

Auto-Mate™

COBERTOR PARA EXTINTOR DE INCENDIOS




PANFLETO DE INSTRUCCIONES

Nota: Asegúrese de que todo el personal relevante lea los siguientes puntos y de que se entregue una copia a todo el personal relacionado con la instalación. Refiérase al Manual de Regulación de Operaciones y Manejo 1992 durante el manejo de este producto y sus materiales.




Contenido del Kit:

Cobertor para Extintor de Incendios	x 1
Llave Allen 3mm	x 1
Tuerca Nyloc M5	x 4

Montaje:

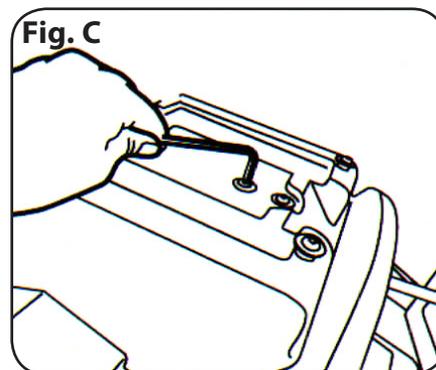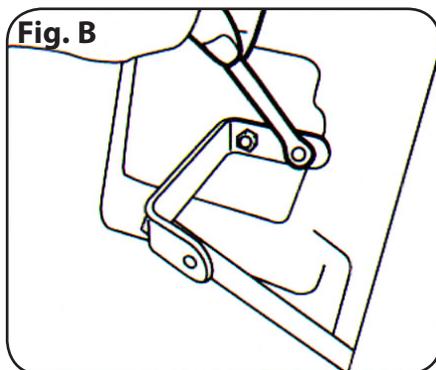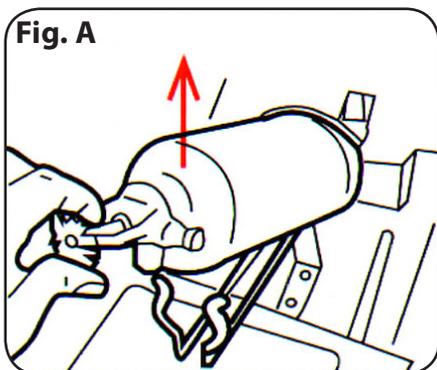

1. Quite el extintor de incendios del armazón que lo sujeta.
2. Quite todos los soportes existentes de la unidad utilizando una Llave Allen de 3mm y una Llave de Anillo de 8mm.
3. Vuelva a colocar el Soporte para Extintor Auto-Mate en la cubierta utilizando las Tuercas Nyloc M5 suministradas y los tornillos existentes. (Como se muestra en Fig. B y C)
4. Utilizando las tuercas y tornillos existentes, recolóque el soporte para extintores, incluyendo el cobertor para extintores en la unidad utilizando una llave allen de 3mm y una llave de anillo de 8mm.
5. Una vez todo el armazón esté asegurado, vuelva a colocar el extintor en el soporte. Ahora debería estar disimulado por el cobertor.

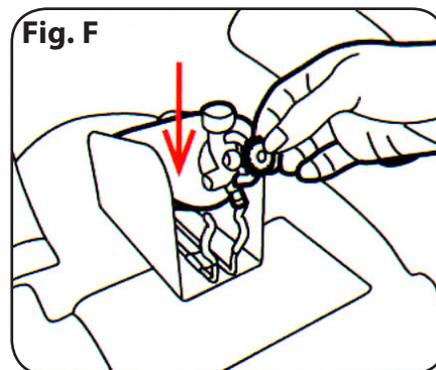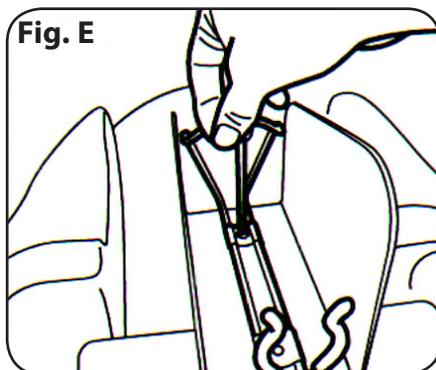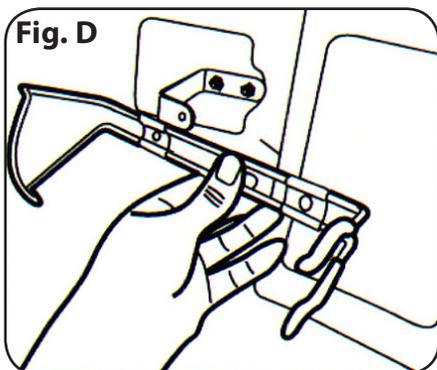

- Se recomienda un calendario de mantenimiento de inspección regular como mínimo dos veces al año (dependiendo de la ubicación), sustituyendo los componentes si es necesario.
- Los componentes de sustitución se pueden pedir directamente a Glasdon.
- Glasdon no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de una instalación incorrecta, una modificación no autorizada o un mal uso del producto.