



Auto-Mate™

Unidad para Guantes, Toallitas y Residuos

INSTRUCCIONES DE USO




Nota Importante: Asegúrese de que todo el personal lea los puntos listados en este planfleto y de que una copia sea dada a todo el personal relacionado con la instalación y mantenimiento de este producto.

SECCIÓN 1 RELLENAR GUANTES

Para abrir la cubierta con bisagras gire el cerrojo de la parte superior de la unidad en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que este quede en horizontal (Fig 1).



Tire de la cubierta hacia arriba y hacia la parte frontal de la unidad para abrir (Fig 2).

Una vez haya quitado la sección perforada de la caja para permitir que los guantes de puedan sacar, coloque la caja de guantes en el espacio cuadrado (Fig 3) y asegúrese de que la apertura de la caja está colocada al fondo del habitáculo mirando hacia arriba.

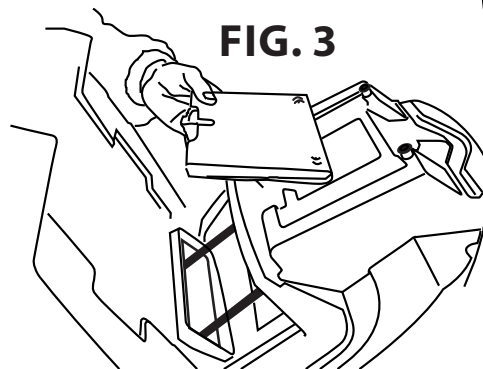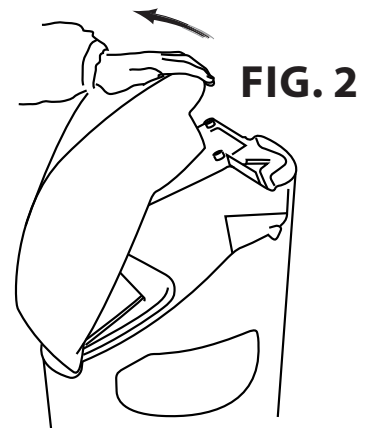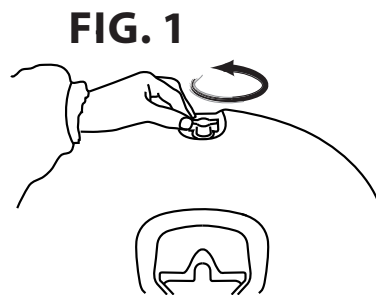

SECCIÓN 2 RELLENAR TOALLITAS

Para rellenar las toallitas primero sáquelas del paquete, después, deslize el tope hacia arriba (Fig 4) y sujételo (Fig 5).

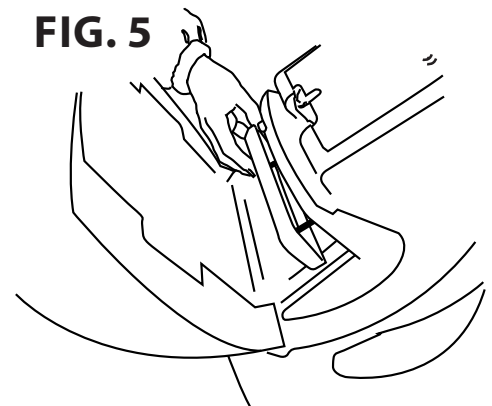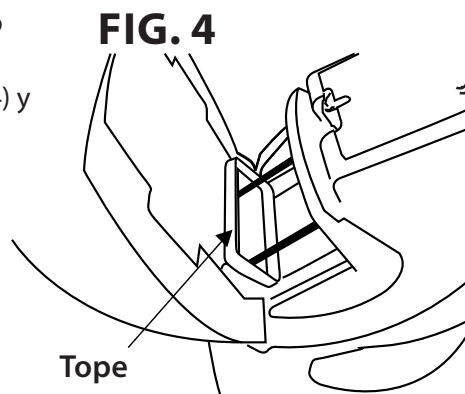

Las toallitas deben colocarse en la unidad on la apertura de doblez en "C" mirando hacia la parte inclinada de la unidad (Fig 6)

FIG. 6


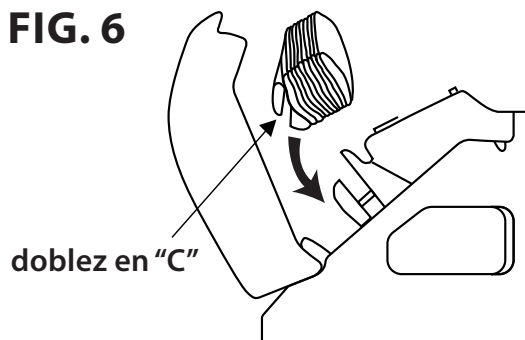


FIG. 7



Una vez que las toallitas estén colocadas en su lugar, asegúrese de que quedan planas contra la superficie más baja de la apertura para toallitas. El tope mantendrá las toallitas en su lugar automáticamente. (Fig 7).

FIG. 8

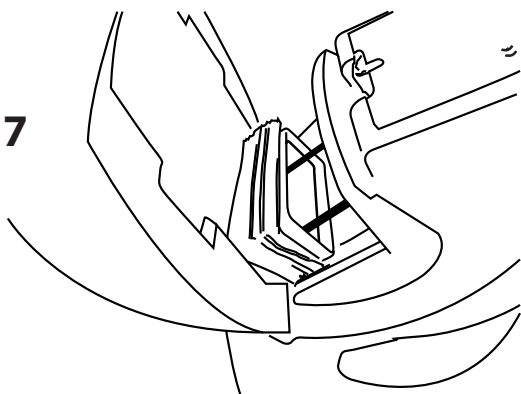

Cierre la cubierta y coloque la tapa en su lugar girando el cierre en el sentido de las agujas del reloj para su uso como se muestra. (Fig 8).


SECCIÓN 3 UTILIZAR LAS TOALLITAS Y GUANTES

FIG. 9



Para asegurar una correcta instalación de las toallitas y guantes, saque al menos uno de cada dispensador como se muestra en Fig 9 y Fig 10.

FIG. 10

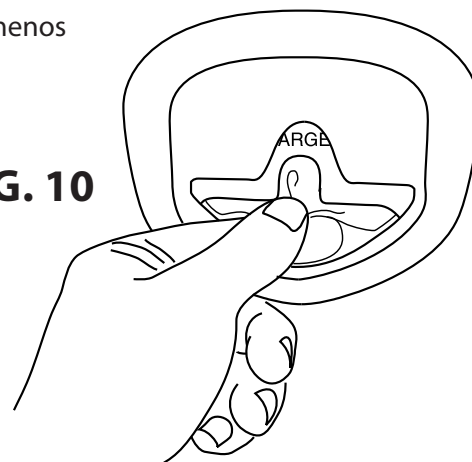

NOTA IMPORTANTE: POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN ESTE FOLLETO Y QUE SE ENTREGUE UNA COPIA AL PERSONAL IMPLICADO EN LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
AVISO DE SEGURIDAD: GLASDON SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

 **Glasdon** Y AUTO-MATE SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

- Se recomienda un calendario de mantenimiento de inspección regular como mínimo dos veces al año (dependiendo de la ubicación), sustituyendo los componentes si es necesario.
- Los componentes de sustitución se pueden pedir directamente a Glasdon.
- Glasdon no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de una instalación incorrecta, una modificación no autorizada o un mal uso del producto.

Edición 1 - 03/2006 - C000/0311 ES

© Glasdon 09/2019

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.

 **Glasdon®**

Glasdon Europe Sarl
 Parc du Buisson
 2 rue des Verts Prés
 CS 12048CS 1204
 59702 Marcq en Baroeul cedex
 FRANCIA

Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)
 Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)
 E-mail: info@glasdon-europe.com
 Web: www.glasdon.com