


TOPSY 2000™

Cierre sin llave

Instrucciones


IMPORTANTE : Si no se ha fijado o lastrado la papelera, puede ser necesario evitar el giro de la base para proceder a la apertura. Vease el punto A.

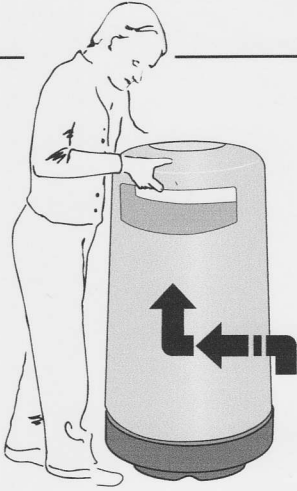


1 Elevar el cuerpo de la papelera, girar en sentido de la agujas del reloj hasta hacer tope.




2 Bajar un poco para continuar el giro en el mismo sentido, y elevar hasta que se libera totalmente.

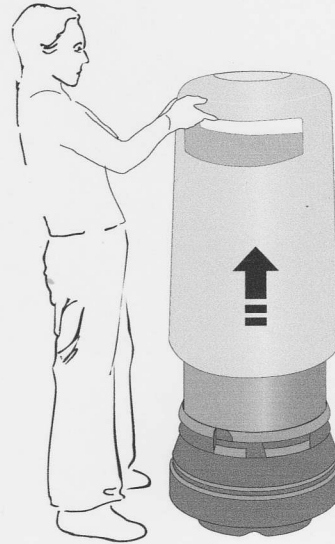

3 Levantar la tapa para salvar el cubo interior.

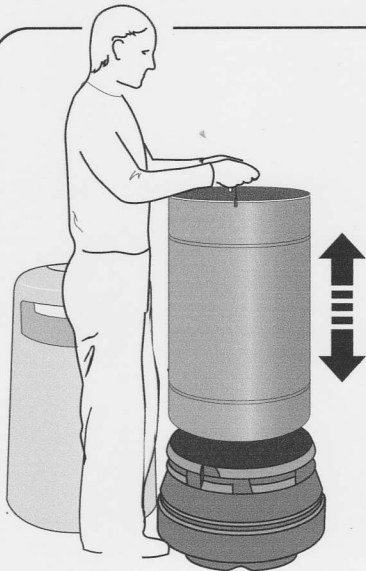

4 Sacar el cubo interior de la base, vaciarlo y colocarlo de nuevo en su sitio. Asugerese de que las asas quedan por fuera.

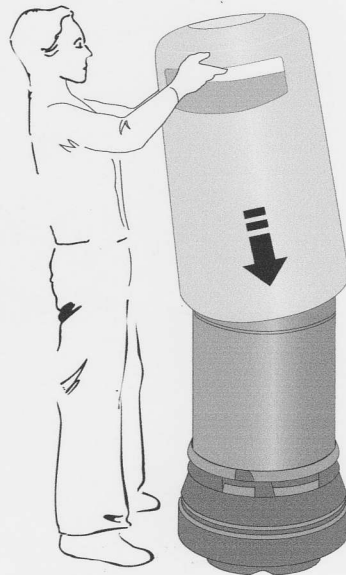


5 Coloque la tapa en su sitio para el autobloqueo. Gire el cuerpo de la papelera para alinear las aperturas en la dirección deseada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- A** Glasdon recomienda la fijación o lastrado de **TODOS LOS MODELOS TOPSY 2000** para maximizar el funcionamiento de su exclusivo sistema de cierre.
- B** Una limpieza periódica es imprescindible para mantener el aspecto pulido de este producto. Todas las superficies de la papelera deben ser limpiadas con una solución de agua jabonosa templada. Esta operación es importante para mantener el aspecto del producto como nuevo y asegurar la facilidad de uso.

Los repuestos pueden ser suministrados si así nos lo solicita.

Glasdon no se hace responsable de daños causados por una instalación incorrecta o un uso indebido de los productos suministrados.

 Glasdon Y TOPSY 2000™ SON NOMBRES O MARCAS REGISTRADAS POR GLASDON GROUP EN VARIOS PAÍSES.