


BANCO LOWTHER™

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL RELEVANTE LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

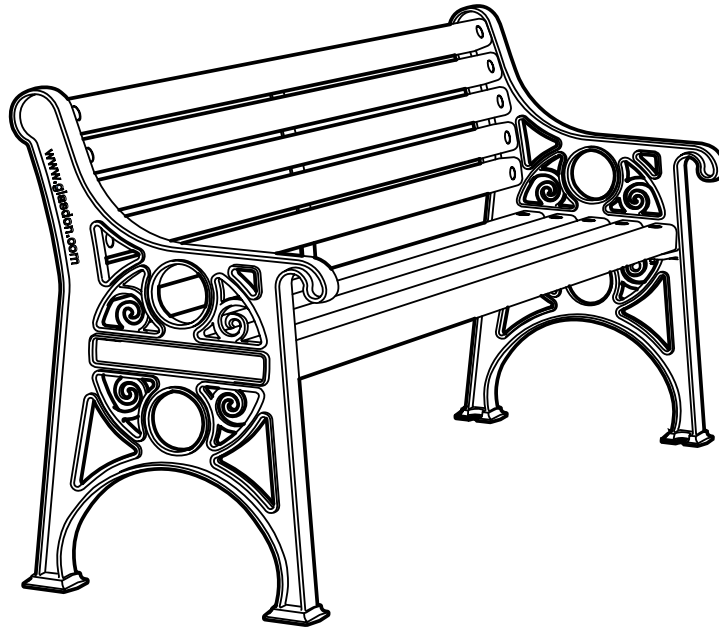


INSTRUCCIONES PARA BASE NUEVA DE HORMIGÓN

IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL RELEVANTE LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LA BASE

Si no existe una base adecuada, esta debe ser de una medida acorde a la de la ilustración con una cobertura de 200mm de grosor de cemento sobre un suelo bien consolidado.

Debe ser suave (acabado flotante), a nivel del suelo y cuadrada, preferiblemente con alrededores al mismo nivel del suelo.

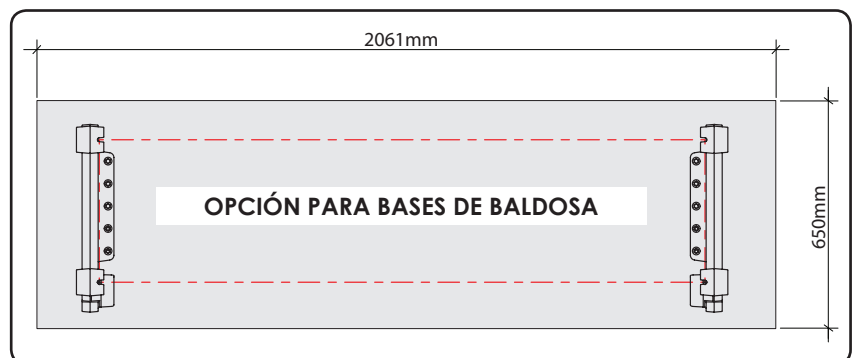

INSTRUCCIONES PARA KIT DE FIJACIÓN DE CEMENTO EN BASE DE HORMIGÓN PREPARADO


IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL RELEVANTE LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

LA DISTANCIA DESDE EL BORDE DE LA BASE HASTA EL CENTRO DEL PERNO DEBE SER NO INFERIOR A 100MM.

Nota: El kit de fijación de cemento y los embellecedores antigolpes se suplementan como estándar con cualquier asiento.

1. Coloque el asiento en la posición deseada sobre la base de cemento y marque cada uno de los cuatro agujeros de fijación a través de los bordes del asiento con la punta del taladro.
2. Aparte el asiento y taladre los agujeros marcados a una profundidad de 120-140mm utilizando un taladro de 12mm de diámetro.
3. Asegúrese de que los agujeros están libres de cualquier obstrucción y polvo causado por el taladro.
4. Asegúrese de que las arandelas están posicionadas en la parte superior de los tornillos suministrados.
5. Reposicione el asiento para que los agujeros de la base estén alineados con los agujeros taladrados e inserte las cuatro fijaciones utilizando un martillo.
6. Apriete las tuercas con una llave de 17mm hasta que estén ajustadas (presión máxima recomendada de 40Nm).
7. Coloque un embellecedor sobre la cabeza de cada fijación. Coloque un cartón sobre el embellecedor y golpee con un martillo. Asegúrese de que hay una arandela bajo cada tuerca o será imposible la desinstalación posterior.

Para desinstalar, haga palanca en el embellecedor con un destornillador.

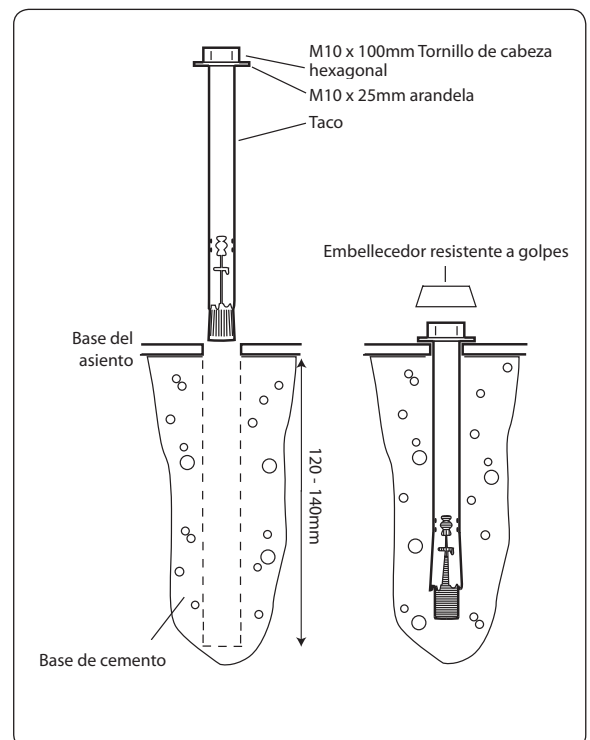


INSTRUCCIONES PARA KIT DE FIJACIÓN SOBRE PAVIMENTO EN BALDOSAS SOBRE CEMENTO PREEXISTENTE

IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL RELEVANTE LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

LA DISTANCIA ENTRE EL BORDE DE LAS BALDOSAS Y EL CENTRO DEL PERNO DE ANCLAJE DEBE SER NO INFERIOR A 100MM.

1. Coloque el asiento en la posición deseada sobre el área pavimentada. Glasdon recomienda instalar en dos baldosas, asegurándose de que hay una distancia mínima de 100mm desde cualquier borde al centro de los puntos de fijación. Marque las posiciones de fijación a través de los bordes del asiento con la punta del taladro.
2. Aparte el asiento y taladre los agujeros marcados a través de las baldosas en los cuatro puntos.
3. Asegúrese de que los agujeros están libres de cualquier obstrucción y polvo causado por el taladro.
4. Asegúrese de que las arandelas están posicionadas en la parte superior de los tornillos suministrados.
5. Reposicione el asiento para que los agujeros de la base estén alineados con los agujeros taladrados e inserte las cuatro fijaciones utilizando un martillo.
6. Apriete las tuercas con una llave de 17mm hasta que estén ajustadas (presión máxima recomendada de 40Nm).
7. Coloque un embellecedor sobre la cabeza de cada fijación. Coloque un cartón sobre el embellecedor y golpee con un martillo. Asegúrese de que hay una arandela bajo cada tuerca o será imposible la desinstalación posterior. Para desinstalar, haga palanca en el embellecedor con un destornillador.

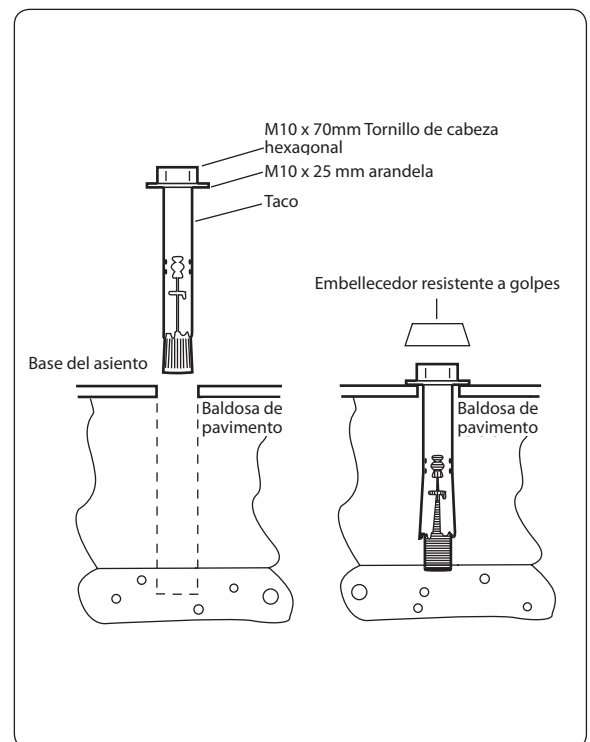

INSTRUCCIONES PARA ANCLAJES DE HORMIGÓN DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE

PARA COLOCAR EN BASES DE HORMIGÓN NUEVAS

LA DISTANCIA DESDE EL BORDE DE LA BASE DE HORMIGÓN HASTA EL CENTRO DE LOS ANCLAJES DEBE SER NO INFERIOR A 100MM.

AVISO: Compruebe los servicios soterrados.

Por favor, manténgase seguro durante la instalación. Cuando sea necesario, señalice su obra con seguridad de acuerdo al Acta de Nuevos Caminos Y Trabajos de Calle de 1991, Capítulo 8 del T.S.R & G.D.

NOTA DE SEGURIDAD: Le recomendamos un calculo de riesgos para la salud y la seguridad anterior a la instalación de este producto.

1. Coloque el producto y marque un área mínima alrededor de los puntos de fijación del asiento como se muestra en la VISTA DE PLANTA.

2. Quite el producto.

3. Excave agujeros en las dos áreas marcadas (1) a una profundidad aproximada de 300mm como se muestra en la VISTA SECCIONADA.

4. Si la profundidad requerida no puede conseguirse, la profundidad de la fijación puede cambiarse para adaptarse moviendo la arandela a lo largo de la barra. Asegure la arandela ajustando las tuercas de ala, y corte el exceso de barra. **NOTA:** El volumen de cemento por fijación debe mantenerse incrementando el ancho o largo del agujero.

5. Atornille los anclajes al producto como se muestra en las vistas SECCIONADA y DE DESPIECE ORDENADO.


6. Recomendamos el uso de arena, agregado o ladrillos en la base de los agujeros excavados para permitir que el producto se posicione a la altura correcta.

7. Coloque el producto en los agujeros excavados.


NOTA DE SEGURIDAD: Debido al peso del producto, recomendamos su maniobra entre dos y cuatro personas (dependiendo del producto) o ayuda mecánica.

8. Utilice un nivel para asegurarse de que el producto está adecuadamente nivelado y posicionado a la altura correcta.


9. Con el producto en posición, coloque la mezcla de hormigón en los agujeros como se muestra y permita que se asiente. (Recomendamos utilizar hormigón de secado rápido como el de grado QC 10).

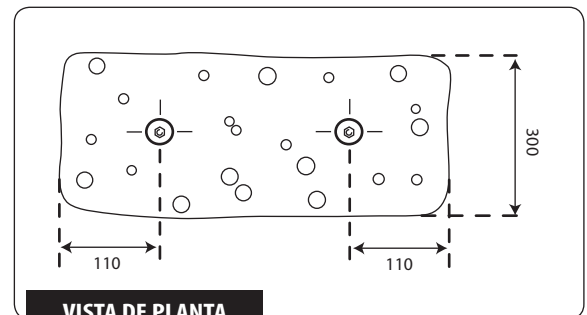

VISTA DE PLANTA

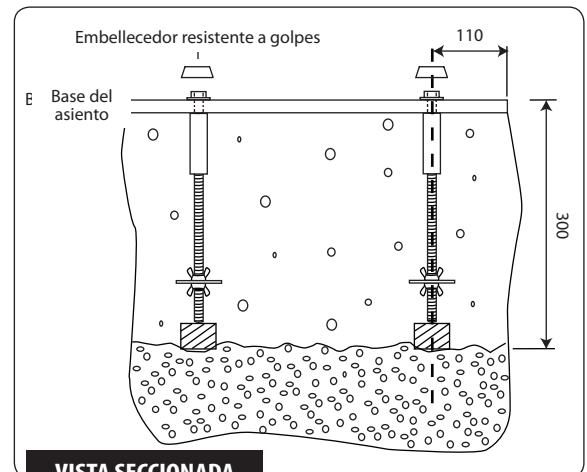

VISTA SECCIONADA

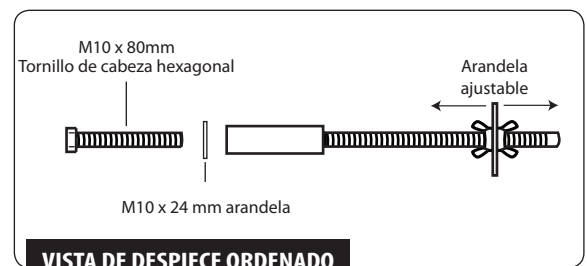

VISTA DE DESPIECE ORDENADO

NOTA IMPORTANTE: POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL RELEVANTE LEA LOS PUNTOS PRESENTADOS EN ESTE PANFLETO Y QUE UNA COPIA LE SEA DADO AL PERSONAL RELACIONADO CON LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO.

NOTA DE SEGURIDAD: POR FAVOR, REFIÉRASE AL "MANUAL DE REGULACIÓN DEL OPERACIONES DE MANEJO 1992" DURANTE EL MANEJO.