



Ashguard SG[®]

Cenicero de exterior con dispositivo Smokeguard[®];
un dispositivo único para reducir humo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANUAL DE USUARIO



NOTA IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEE LOS PUNTOS QUE SE INDICAN EN EL PROSPECTO Y QUE UNA COPIA ES DADA AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE FIJACIÓN AL SUELO

CONTENIDOS DEL KIT:

Anclajes (M10 x 75mm) x3
 Arandela (M10 x 50 x 3mm) x3

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Taladro de batería x1 Llave para enchufes 17mm x1
 Broca de 10mm x1 Gramil x1

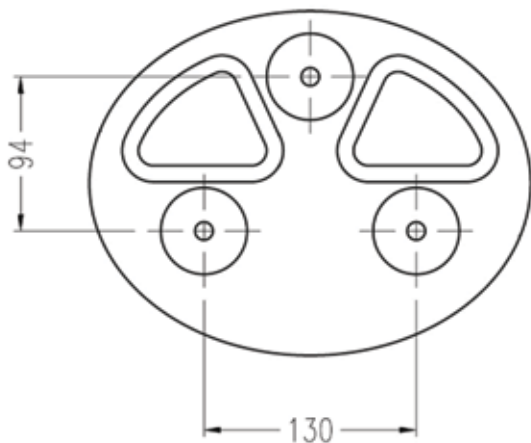


DIAGRAMA A

1. Seleccione una superficie lisa y nivelada en la que la caja esté asegurada. Asegúrese de que la ubicación permitirá que la puerta se abra de forma segura, es decir, lejos de una carretera y que no bloquee el acceso peatonal. Además, tenga en cuenta el hecho de que el producto es de doble cara y posición, de modo que se puede utilizar desde ambos lados.
2. Abra la puerta con la llave suministrada (gire a la izquierda) y retire la puerta de la unidad. Ahora quite el revestimiento y coloque el Ashguard SG en la posición elegida.
3. Marque el suelo a través de los tres orificios de fijación como se muestra en el diagrama A.
 Nota: La unidad se puede fijar a una baldosa de 2" (50 mm) de espesor. Los agujeros deben ser de un mínimo de 110 mm desde el borde de la baldosa.
4. Mueva la unidad y utilice una broca de 10 mm para perforar a una profundidad de 80 mm en las tres posiciones marcadas (con adoquines, perforo a través). Limpie el exceso de polvo en los agujeros.
5. Vuelva a colocar la unidad e inserte los tres tornillos de fijación de tierra en los agujeros perforados, y continúe hasta la tuerca y la arandela contacten con la base de la unidad, como se muestra en el diagrama B. Apriete las tuercas con una llave de 17 mm hasta que las fijaciones estén seguras.
6. El revestimiento puede ahora ser insertado en la unidad y la puerta re-unida y bloqueada. El Ashguard ya está listo para su uso.

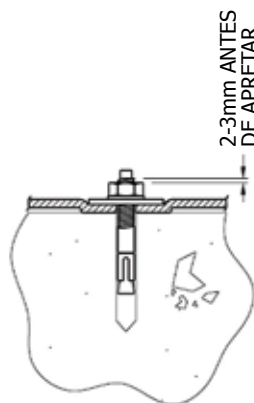
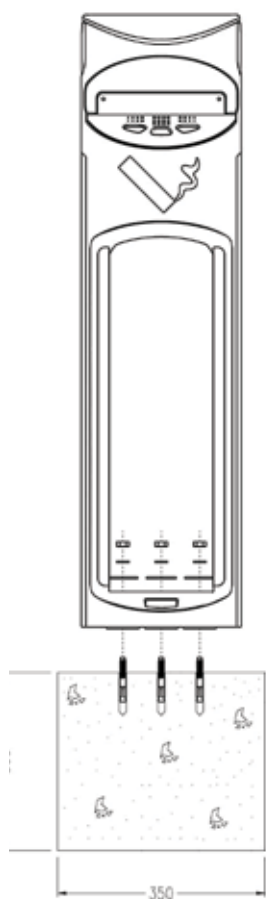


DIAGRAMA B


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS AJUSTABLES EN CEMENTO

CONTENIDOS DEL KIT:

Accesorios para cemento	x3	Arandela M10x50x3mm	x3
Arandela 50x11.5x3mm	x3	Llave Allen de 6mm	x1
Tornillo (M10 x 80mm)	x3		

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Mezcla de hormigón (de rápido secado)	
Equipamiento para excavar agujero	
Sierra con marco (si es necesario ajustar profundidad)	x1
Nivel	x1

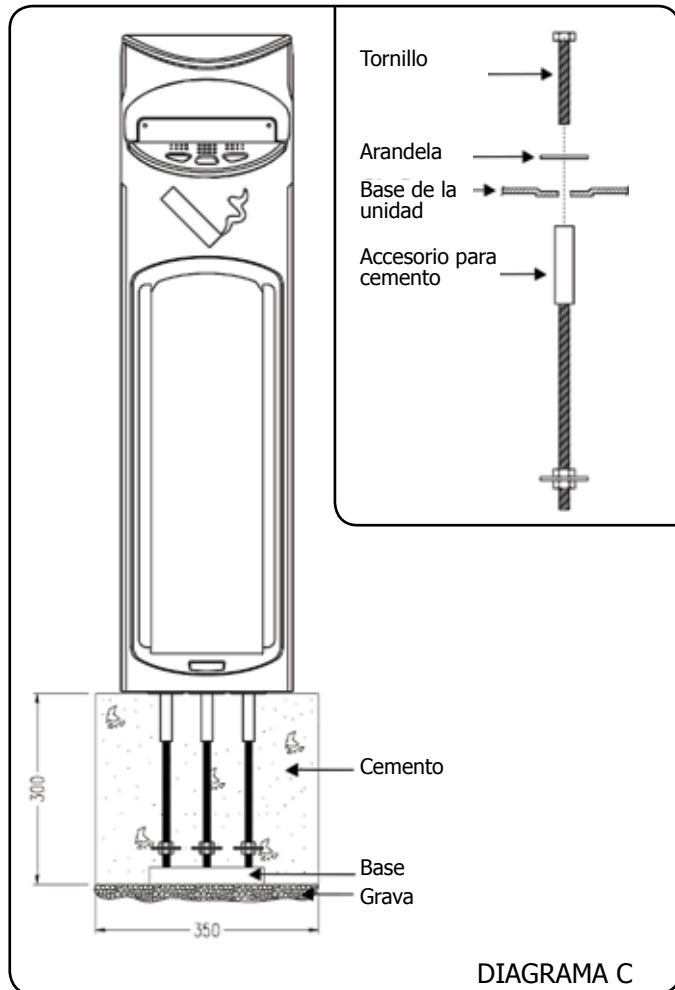

1. Compruebe si hay superficies enterradas antes de comenzar la instalación.
2. Prepare un agujero de 400 mm de profundidad, asegurando que el borde de la base está un mínimo de 100 mm de la zona de sujeción de la unidad, como se muestra en el diagrama.
3. Monte y fije totalmente los accesorios para cemento en la base de la unidad.
4. Si la profundidad se limita a menos de 400 mm, la fijación se puede ajustar moviendo la arandela de abajo hacia arriba y cortando la barra a la longitud deseada. Recomendamos usar el mismo volumen de hormigón mediante el aumento de la anchura del agujero en consecuencia.
5. Coloque agregados y bloques de apoyo en la base del agujero preparado.
6. Monte los accesorios en la base de la unidad y coloque en el agujero, asegurando que las fijaciones reposan en los bloques de soporte y que la unidad esté nivelada verticalmente.
7. Retire la unidad y la unidad de fijación y vierta la mezcla de hormigón en el agujero preparado al nivel deseado.
8. Asegúrese de que la unidad está orientada correctamente con respecto a los requisitos del lugar.
9. Inserte completamente el ensamblaje de hormigón en el hormigón hasta que la base de la unidad esté a ras de la superficie del hormigón.
10. Asegure que la unidad permanece nivelada verticalmente durante el período de secado del hormigón.


INSTRUCCIONES DEL KIT INDEPENDIENTE

CONTENIDOS DEL KIT:

Base independiente	x1
Tuerca M10	x3
Arandela (M10 x 50 x 30mm)	x3

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave de tubo 17mm	x1
--------------------	----

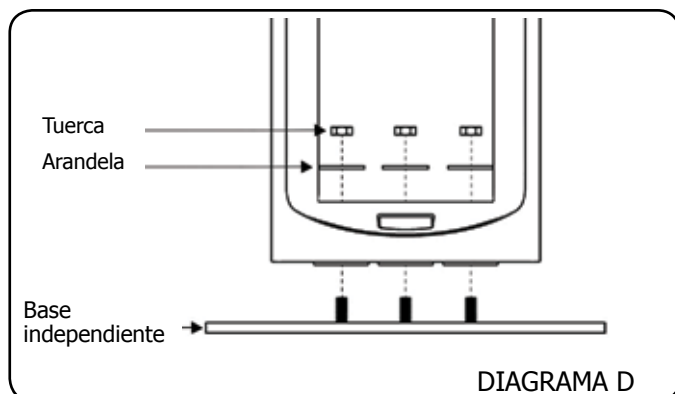

1. Desbloquee el Ashguard SG y retire la puerta y el revestimiento.
2. Coloque la unidad sobre la base independiente asegurando que los tres corchetes en su base atraviesan los tres orificios ubicados dentro de la unidad.
3. Coloque una arandela y una tuerca a cada corchete y apriete con una llave de 17 mm.
4. El revestimiento puede ahora ser insertado en la unidad y la puerta re-unida y bloqueada. Para mover el Ashguard inclínelo hacia un lado para que la base pueda rodar a la ubicación deseada.

USANDO SU ASHGUARD SG


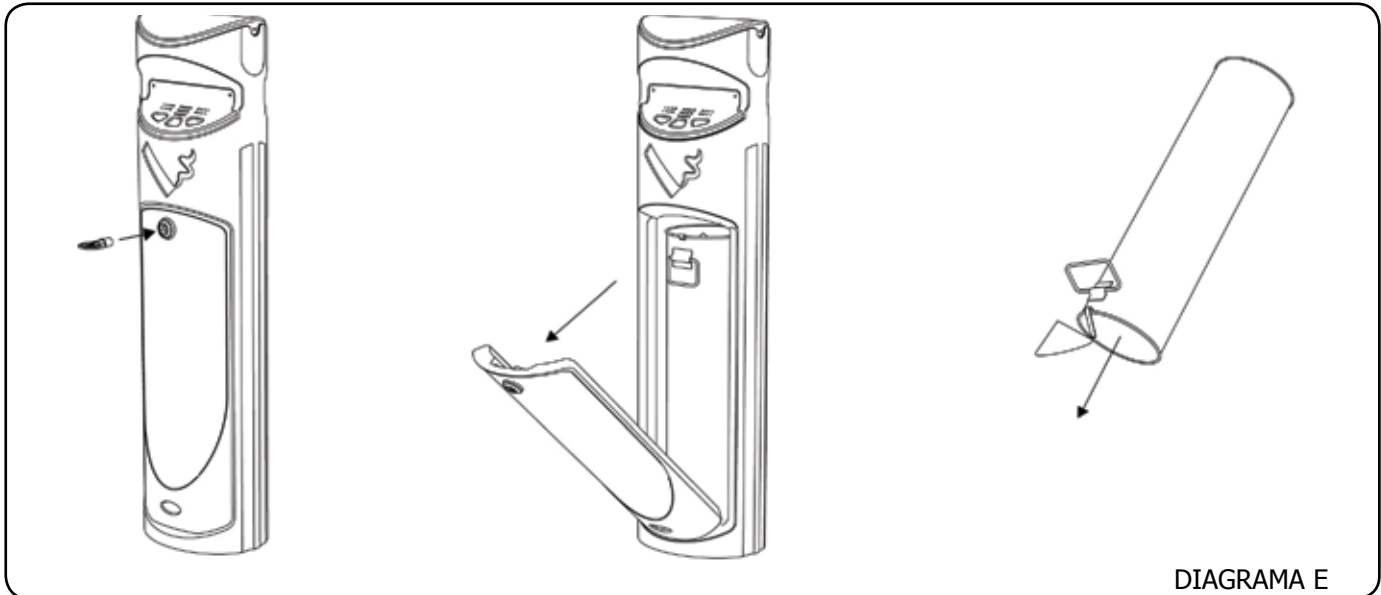


DIAGRAMA E

1. Abra su Ashguard SG usando la llave suministrada, girando en sentido antihorario (ver diagrama anterior). La puerta ahora puede pivotar y abrirse para proporcionar acceso al revestimiento.
2. Si es necesario, la puerta puede ser completamente retirada para proporcionar acceso completo para la limpieza o retirada fácil del revestimiento.
3. Vaciar el contenido del revestimiento simplemente inclinando para dar la vuelta (el deflector de humo pivotará para permitir que los contenidos caigan libremente).
4. Para volver a colocar el revestimiento simplemente reinsértelo en la unidad, cierre y bloquee la puerta. Si la puerta se ha retirado, se vuelve a colocar mediante la localización de la pestaña de la puerta en la ranura de la unidad principal como se muestra arriba.


MANTENIMIENTO DE SU ASHGUARD SG

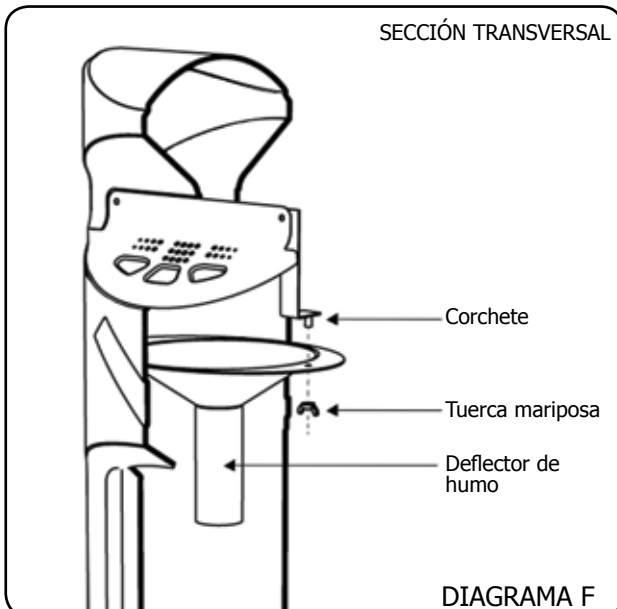

Para asegurar que el producto funciona de manera eficiente, se recomienda que el producto sea limpiado con regularidad con un lavado a presión en caliente con jabón o, alternativamente, un lavado manual con una solución de 10% de detergente suave en agua tibia con un cepillo de cerdas suaves seguido de un enjuague con agua limpia. Por favor, preste especial atención al embudo o al SmokeGuard situado dentro de la unidad.

En el improbable caso de que el embudo SmokeGuard situado dentro de la unidad se bloquee, puede ser necesario retirarlo y limpiarlo totalmente. Esto se hace así:

1. En primer lugar abra la unidad y retire la puerta y el revestimiento como se muestra arriba.
2. El embudo está asegurado por dos tuercas de mariposa que se pueden retirar a mano.
3. Después de retirarlas, el embudo puede ser quitado y limpiado a fondo.
4. Vuelva a colocar el embudo situándolo en los pernos dentro de la unidad y asegurándolo con las tuercas de mariposa extraídas anteriormente.

 **Glasdon**, ASHGUARD SG Y SMOKEGUARD SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

- Sugerimos se siga un programa de mantenimiento basado en una inspección periódica. Recomendamos la reposición de componentes si es preciso.
- Repuestos disponibles, contacte con GLASDON.
- GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto.

Edición 1 2006 C000/0325 ES

© 01/2015

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.