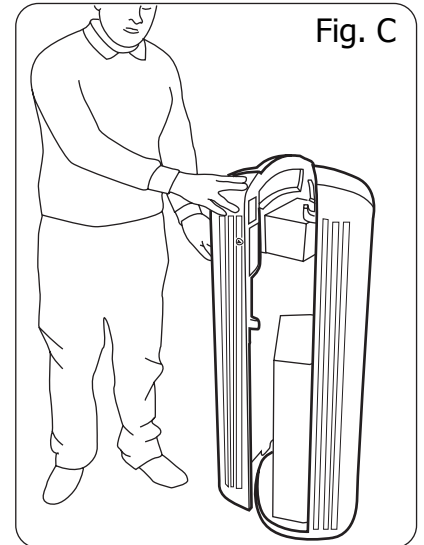
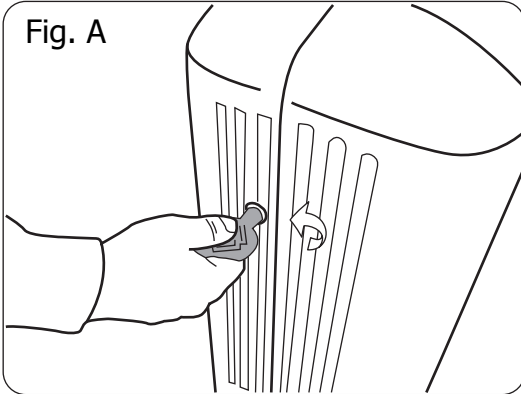


FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE INTEGRO CITY™



NOTA: Asegúrese de que todo el personal pertinente lea los puntos enumerados a continuación y entregue una copia al personal encargado de la instalación.

MANEJO:**Apertura y cierre:**

1. Inserte la llave en la cerradura (Fig. A) y coloque la mano izquierda en el orificio de la abertura. Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj.
2. Usando la abertura a modo de asa, levante la puerta para que pueda abrirse (Fig. B).
3. Para cerrar, simplemente dé un portazo a la puerta, asegurándose de que la puerta encaje en su posición (Fig. C).

Retirar el recipiente para ceniza:

1. Usando el asa en la parte posterior del recipiente para ceniza, levante suavemente el recipiente hacia arriba y hacia afuera hasta que se deslice sobre el soporte de retención (Fig. D).
2. Una vez liberado, retire el recipiente para ceniza de la parte posterior de la puerta y vacíelo (Fig. E).
3. Para volver a colocarlo, simplemente vuelva a deslizar el recipiente en su posición hasta que encaje en su sitio en el soporte de retención.

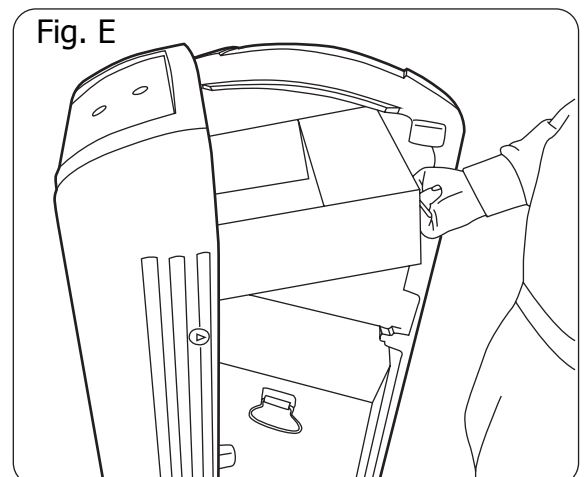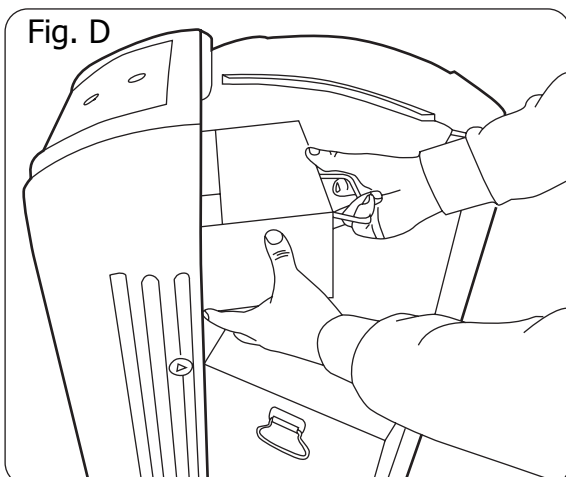

Retirar el recipiente para residuos:

1. Abra la unidad como en la primera sección del folleto. Usando el asa de la parte frontal, levante el recipiente hacia arriba, sáquelo de la unidad y vacíelo inclinándolo (Fig. F).
2. Una vez vacío, vuelva a colocar el recipiente en el espacio provisto en la base de la unidad.

Fig. F



INSTALACIÓN:

Fijación al suelo:

Si usa fijaciones Glasdon, siga por favor las instrucciones suministradas con el kit de fijación.

Los kits que contienen 4 tornillos deberían colocarse en los agujeros mostrados en la fig. G.

Los kits que contienen 3 tornillos deberían colocarse en los agujeros mostrados en la fig. H.

Si no va a usar fijaciones Glasdon, asegúrese de utilizar arandelas de 50mm de diámetro en la base de la unidad.

Recomendamos encarecidamente que la papelera se instale siempre en una losa de hormigón a menos que se utilice el método de instalación en tierra blanda. Ni el asfalto ni las zonas de bloques pavimentados son superficies de fijación adecuadas.

Fig. G


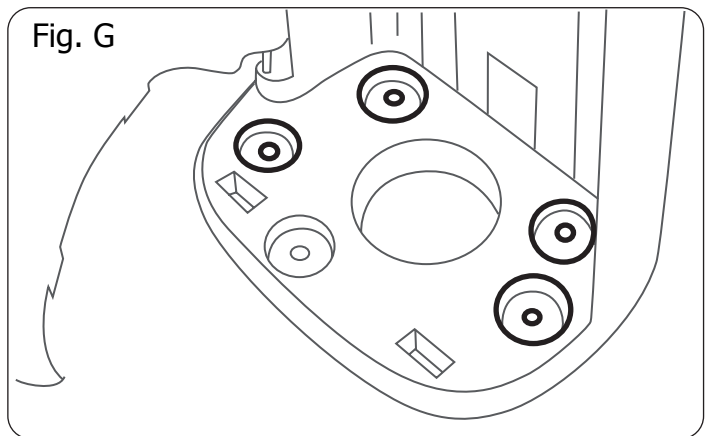


Fig. H

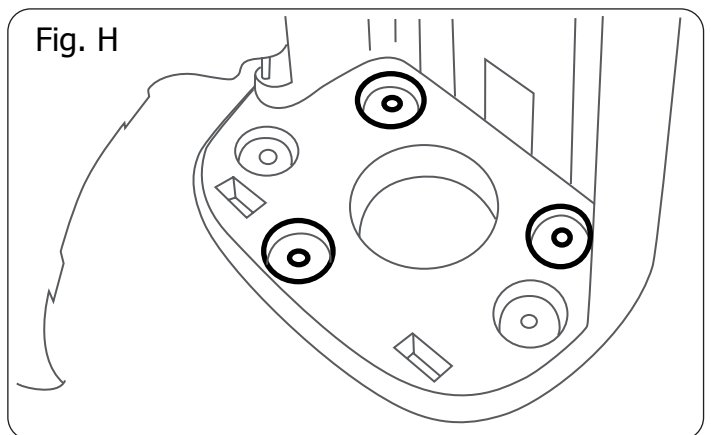

Fijación a poste:

Contenido del kit:

OBJETO 1	Abrazadera en 'C'	x 2
OBJETO 2	Manguito de acero	x 4
OBJETO 3	Arandela M8 x 20 mm	x 4
OBJETO 4	Tornillo M8	x 4




Herramientas necesarias:

Rotulador/gramil
Taladro de mano
Broca de 11 mm
Llave Allen de 5 mm

1. Usando una abrazadera en 'C' (OBJETO 1) como guía, marque 4 agujeros para taladrarlos en la parte posterior de la papelera, tal y como se muestra en la fig. I.
2. Taladre los 4 agujeros marcados con una broca de 11mm.
3. Inserte un manguito (OBJETO 2), una arandela (OBJETO 3) y un tornillo (OBJETO 4) en cada agujero.
4. Apriete los tornillos en las abrazaderas en C con la llave Allen de 5mm (Fig. J).

Ahora puede pasar las bandas a través de las abrazaderas en C para fijar la papelera a un poste (Fig. K).

Si va a usar bandas Tespa o Tamtorque de Glasdon, siga por favor las instrucciones suministradas con el kit. Si no va a usar bandas Glasdon, siga las instrucciones del fabricante.

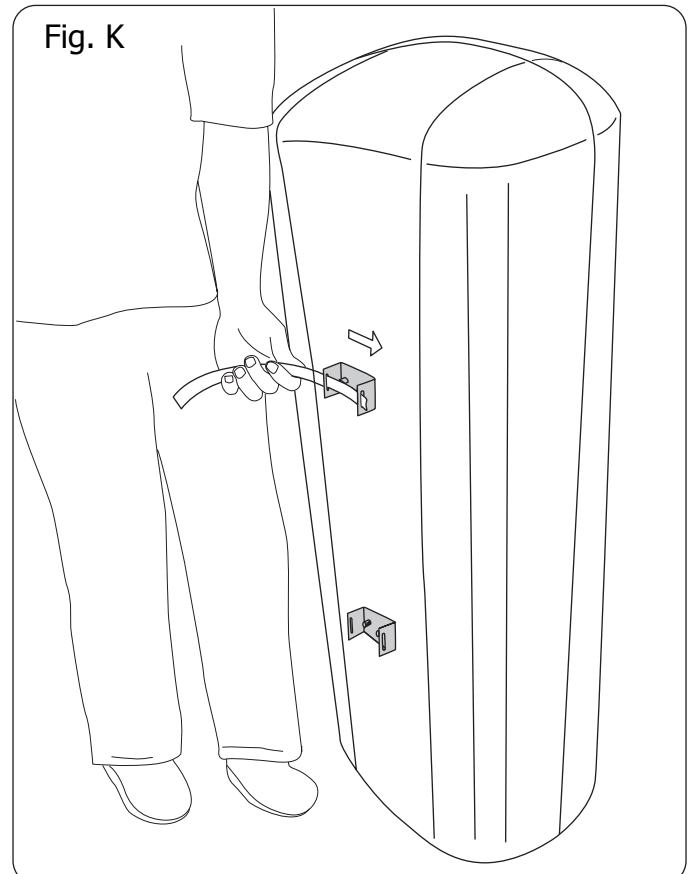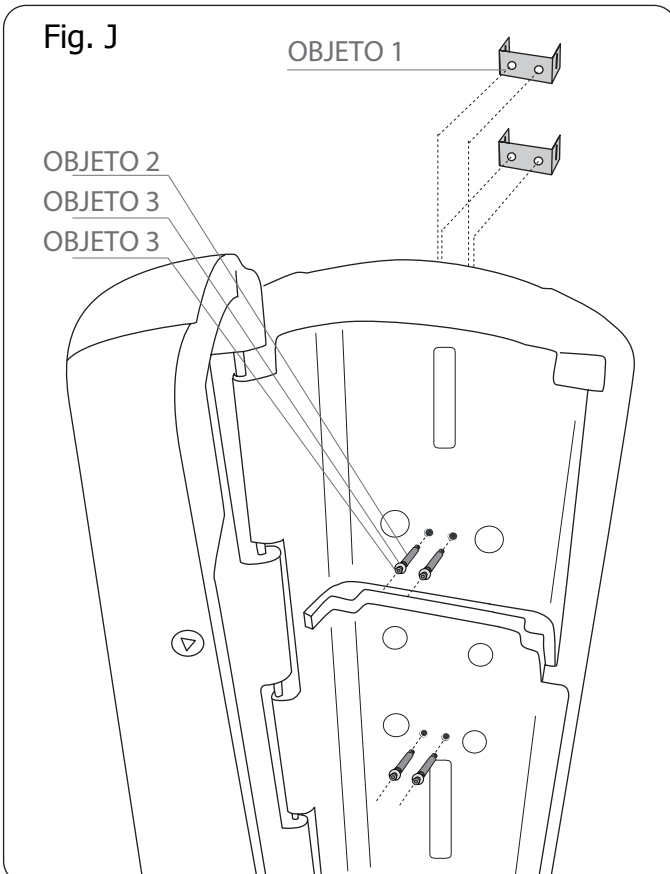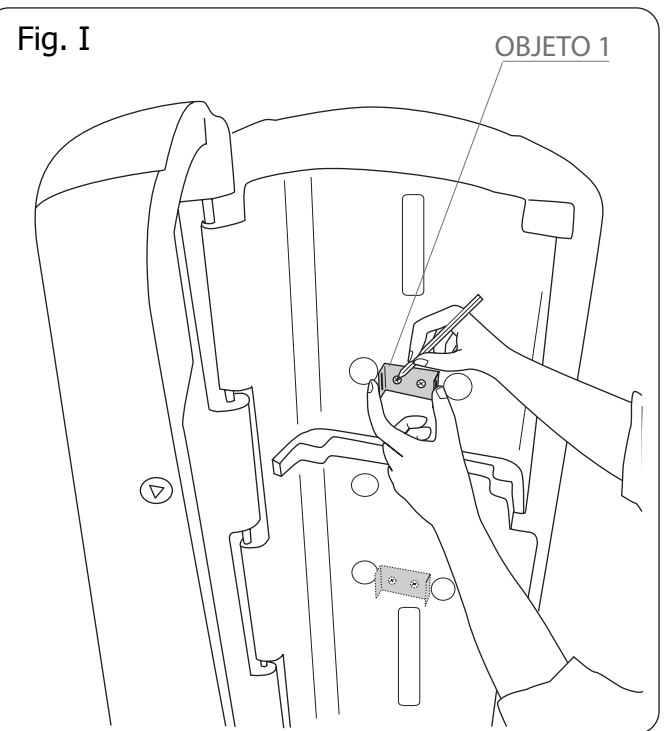

Montaje en pared:

Contenido del kit:

OBJETO 1	Tornillo M8 x 100 mm	x 4
OBJETO 2	Manguito de acero	x 4
OBJETO 3	Arandela M8 x 20 mm	x 4

Herramientas necesarias:

Broca de albañilería M6 x 120 mm
Taladro de mano
Llave dinamométrica de 12 mm

1. Perfore los 4 puntos en huecos circulares en la parte posterior interna de la papelera tal y como se muestra en la fig. L.
2. Sujete la papelera contra la pared a la altura deseada y marque las posiciones de los 4 agujeros.
3. Taladre los 4 agujeros marcados con la broca M6 (Fig. M).
4. Retire cualquier polvo o suciedad de los 4 agujeros.
5. Inserte los tornillos (OBJETO 1), los manguitos (OBJETO 2) y las arandelas (OBJETO 3) a través de la papelera y hacia el interior de la pared (Fig. N). Aplique presión y atornille a la pared con una llave de 12 mm. Apriete a 25 Nm.

NOTA: Puede usarse en paredes de hormigón, ladrillo, bloques y piedra. Cualquier otro tipo de pared debe ser evaluado individualmente y se deben usar las fijaciones adecuadas con arandelas de 20mm de diámetro.

Fig. L

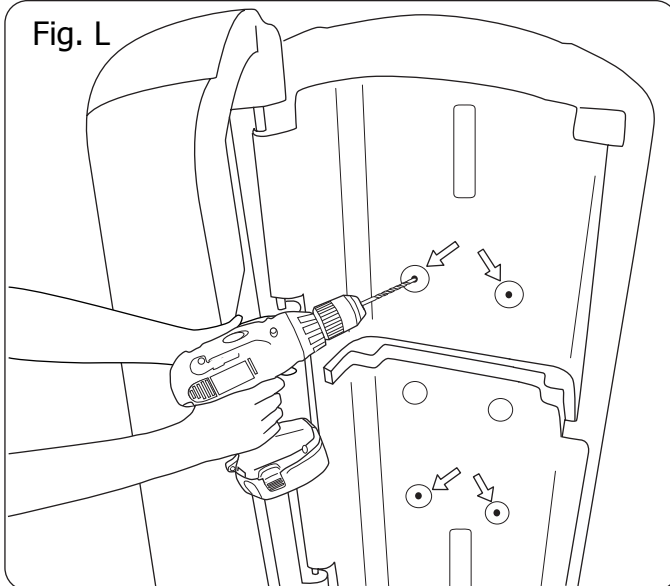


Fig. M


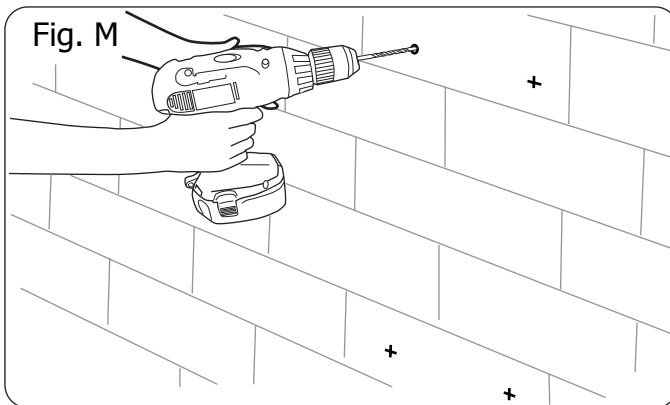


Fig. N

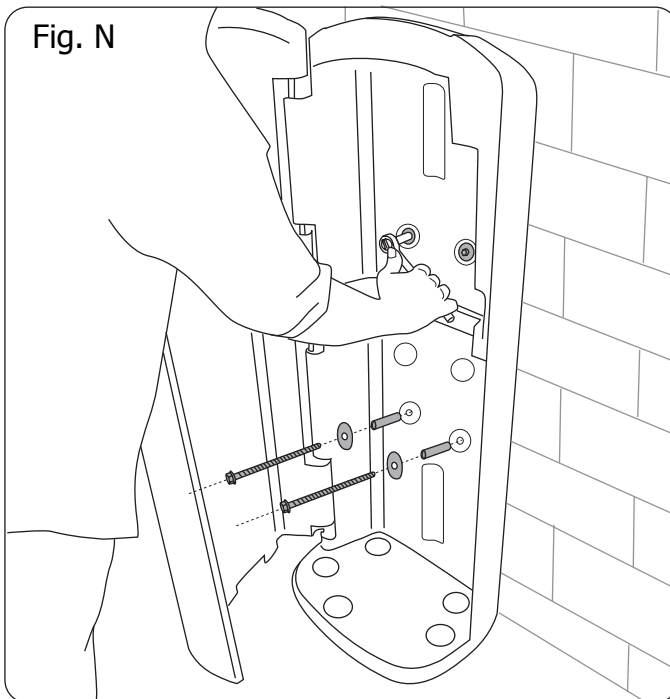

 **Glasdon** Y INTEGRO CITY SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

- Sugerimos se siga un programa de mantenimiento basado en una inspección periódica. Recomendamos la reposición de componentes si es preciso.
- Repuestos disponibles, contacte con GLASDON.
- GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto.

Edición 1 05/2012 C000/00423 ES

© 03/2015

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.

 **Glasdon®**

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048CS 1204
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)

E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com