


## GUÍA DE USO E INSTALACIÓN PARA RETRIEVER CITY™

**Nota:** Asegúrese que todo el personal implicado en la manipulación de este equipo lea la presente guía. Por favor, siga las medidas de seguridad complementarias oportunas.

### USO:


Apertura y cierre

Fig. A

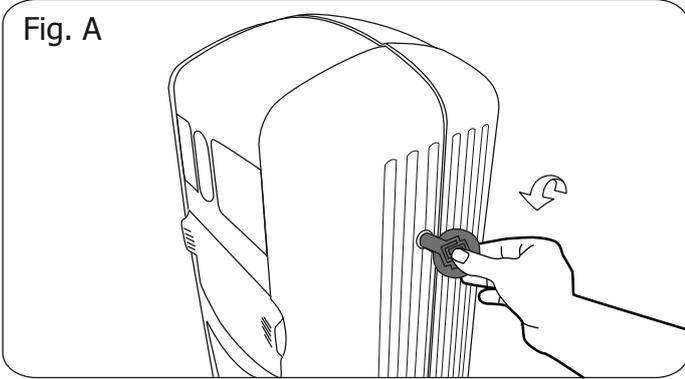

1. Inserte la llave en la cerradura (Fig. A) y coloque la mano izquierda en el hueco del dispensador de bolsas. Gire la llave en sentido contrario a las agujas de reloj.
2. Utilizando el dispensador de bolsas como asidero, eleve la puerta para liberarla del sistema de ajuste y permitir la apertura (Fig. B).
3. Para cerrar la puerta, simplemente empújela. Asegúrese que ha quedado ajustada y por lo tanto cerrada.

Fig. B

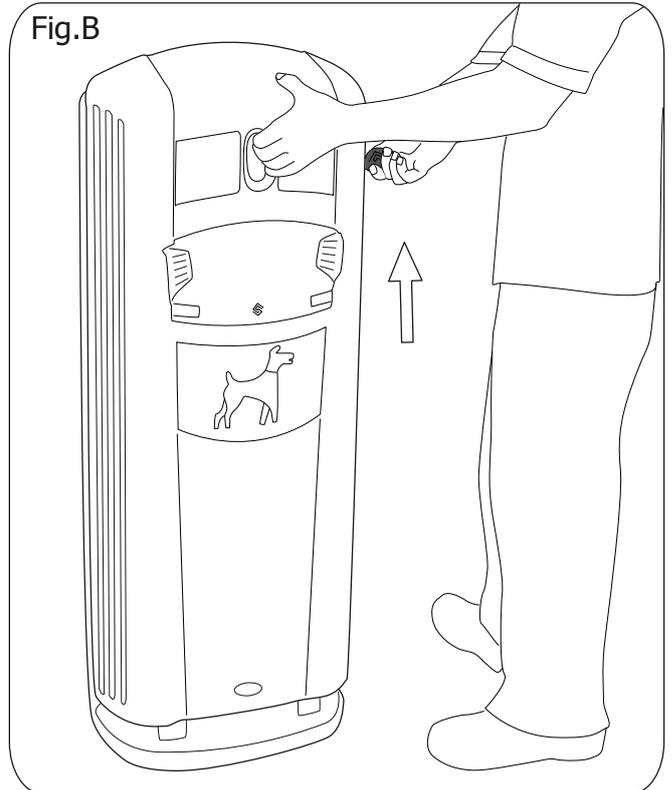

### Sistema sujeta bolsa

1. Levante el arco de sujeción (Fig. C) e introduzca una bolsa entre dicha pieza y la parte posterior de la papelerera.
2. Coloque el borde de la bolsa sobre los dos anclajes posteriores y sobre el arco de sujeción (Fig. D).
3. Presione el arco de sujeción hacia abajo para fijar la bolsa.
4. Realice el proceso inverso para retirar y reemplazar la bolsa.

Fig. C


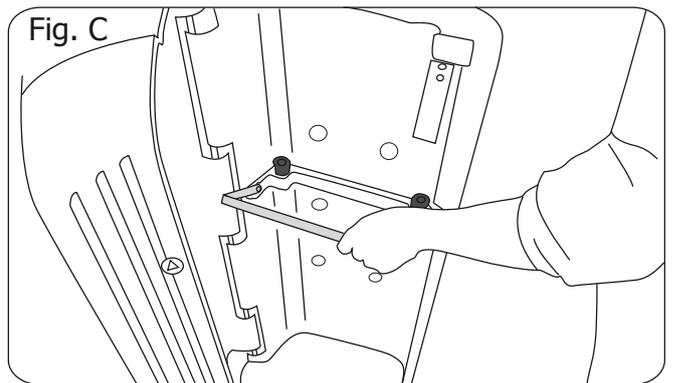




Fig. D

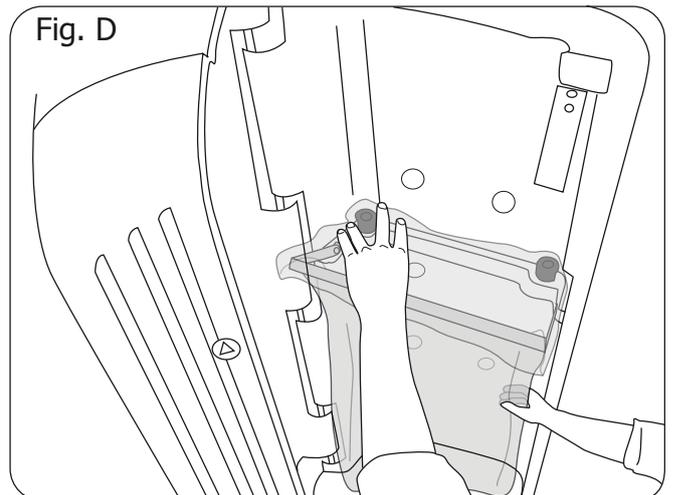

## Rellenado del dispensador

1. Para rellenar el dispensador, tire de él hacia atrás (Fig. E) y coloque nuevas bolsas centras sobre el borde superior.
2. Permita que bascule a la posición original, asegurándose que las bolsas quedan en la posición correcta (Fig. F).

NOTA: Si utiliza bolsas suministradas por Glasdon, retire la parte central del paquete rompiendo por la línea punteada. El hueco debe enfrentarse a la apertura exterior del dispensador (Fig. F).

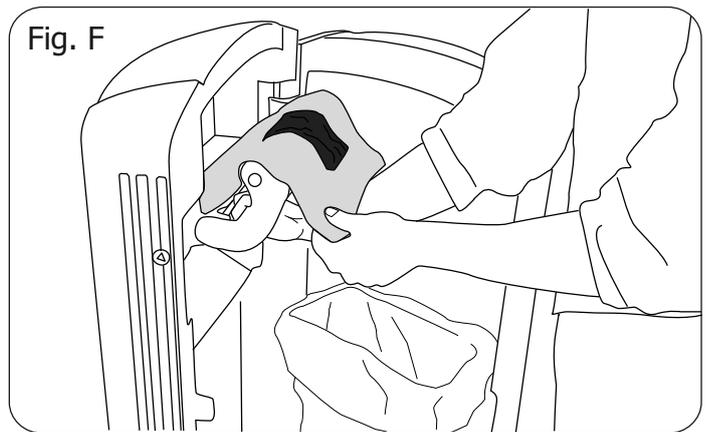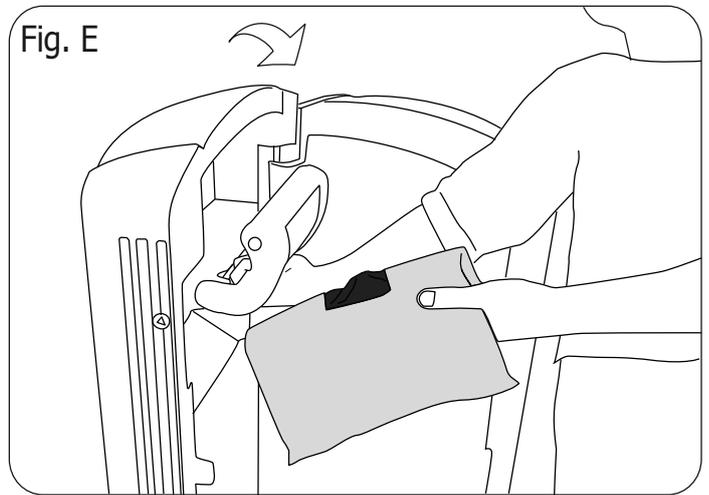

## INSTALACIÓN:

### Fijación a suelo



Si utiliza un kit de fijación suministrado por Glasdon, por favor siga las instrucciones contenidas en el mismo.

Para fijar la unidad con 4 tornillos, coloque los tornillos como en la Fig. G

La fijación con 3 tornillos corresponde al esquema de la Fig. H.

Si no utiliza sistemas de fijación suministrados por Glasdon, observe que son precisas arandelas de 50mm para fijar la unidad.

Glasdon recomienda la fijación sobre hormigón. Kits especiales para terrenos blandos pueden ser suministrados como opción. Superficies de asfalto o baldosas no son aptas para la fijación del producto.

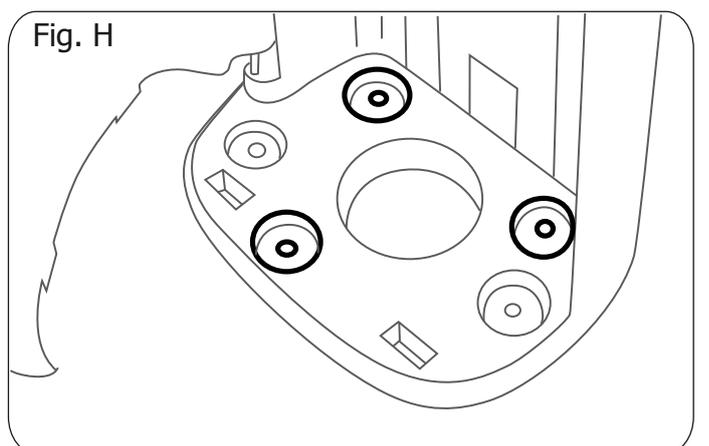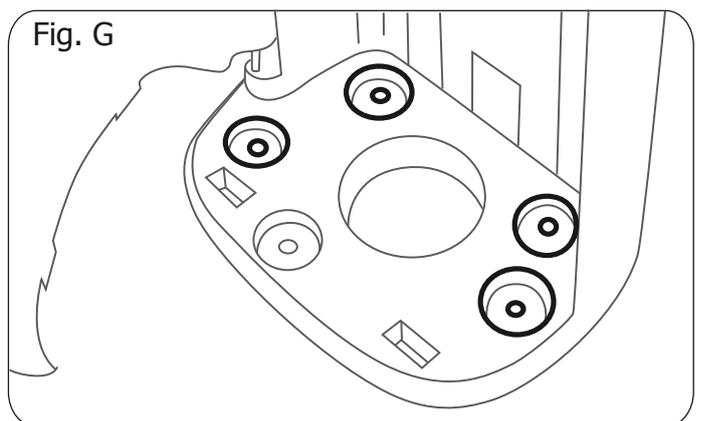

## Fijación a poste

### Contenido del kit:

ELEMENTO 1	Pieza en 'U'	x2
ELEMENTO 2	Separador metálico	x4
ELEMENTO 3	Arandela M8 x 20mm	x4
ELEMENTO 4	Tornillo M8	x4

### Herramientas necesarias:

Lápiz/Rotulador
Taladro
Broca 11mm
Llave Allen 5mm

1. Utilizando la pieza en 'U' (ELEMENTO 1) como guía, marque los 4 agujeros a realizar en la parte posterior de la papelera (Fig. I).
2. Realice los 4 agujeros marcados con una broca de tamaño 11mm.
3. Inserte un separador (ELEMENTO 2), una arandela (ELEMENTO 3) y un tornillo (ELEMENTO 4) en cada agujero.
4. Apriete los tornillos en las roscas de la pieza en 'U' con una llave Allen de 5mm (Fig. J).

El fleje puede ahora pasar por las ranuras de la pieza en 'U' para fijarlo a un poste existente (Fig. K).

Si utiliza flejes Tespa o Tamtorque suministrado por Glasdon, siga las instrucciones suministradas en el kit. Para cualquier otro tipo de fleje o sujeción, siga las instrucciones del fabricante correspondiente.

Fig. I

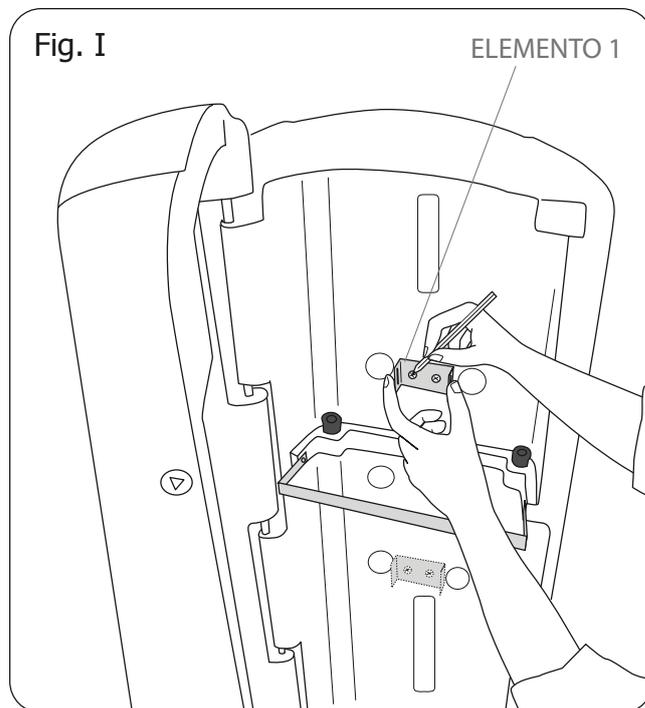


Fig. J


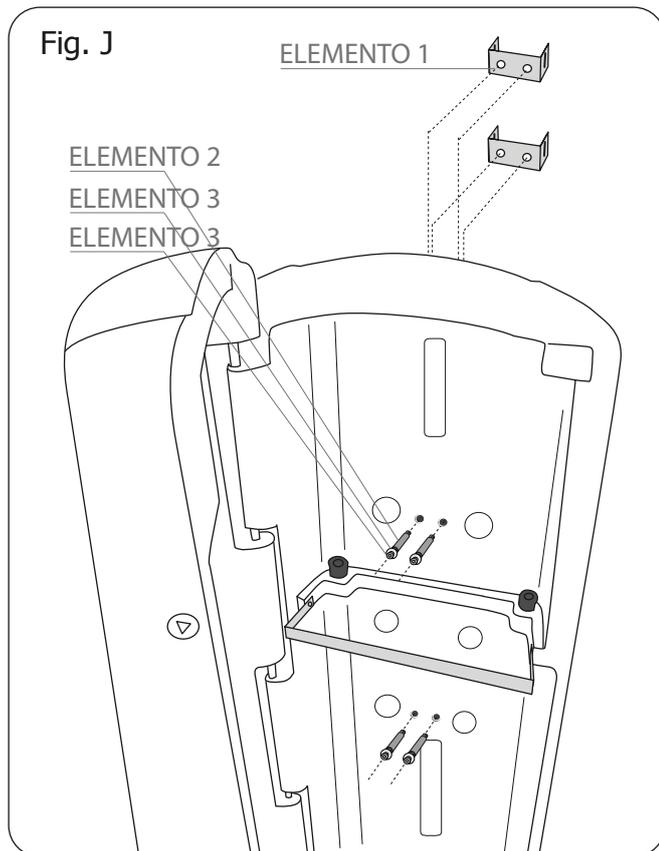


Fig. K

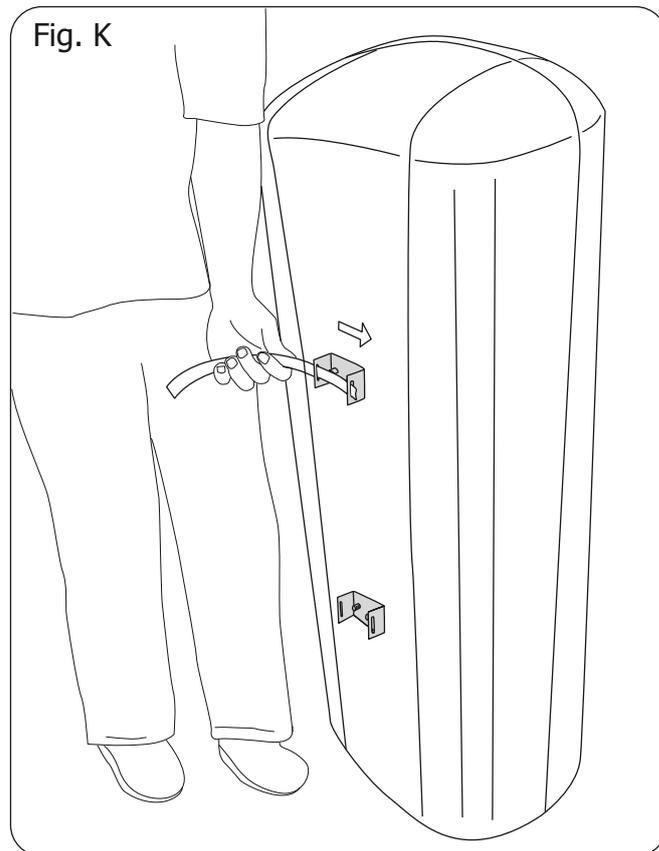

## FIJACIÓN A PARED

Contenido del kit:

ELEMENTO 1	Tornillo M8 x 100mm	x4
ELEMENTO 2	Separador metálico	x4
ELEMENTO 3	Arandela M8 x 20mm	x4

Herramientas necesarias:




Broca para hormigón M6 x 120mm

Taladro

Llave 12mm

1. Realice 4 agujeros en los círculos ya marcados en la pared interior de la papelera (Fig. L).
2. Apoye la papelera contra la pared en la posición deseada y marque la posición de los 4 agujeros.
3. Realice los 4 agujeros en la pared (Fig. M).
4. Limpie los 4 agujeros.
5. Inserte los tornillos (ELEMENTO 1), separadores (ELEMENTO 2) y arandelas (ELEMENTO 3) a través de la papelera en la pared (Fig. N). Presione y apriete los tornillos en la pared con una llave hexagonal de 12mm. Apriete a 25Nm.

**NOTA:** Instrucciones aptas para cemento, hormigón, ladrillo o piedra. Otras superficies deben ser consideradas de manera conveniente para determinar el sistema de fijación. Utilice arandelas de 20mm.

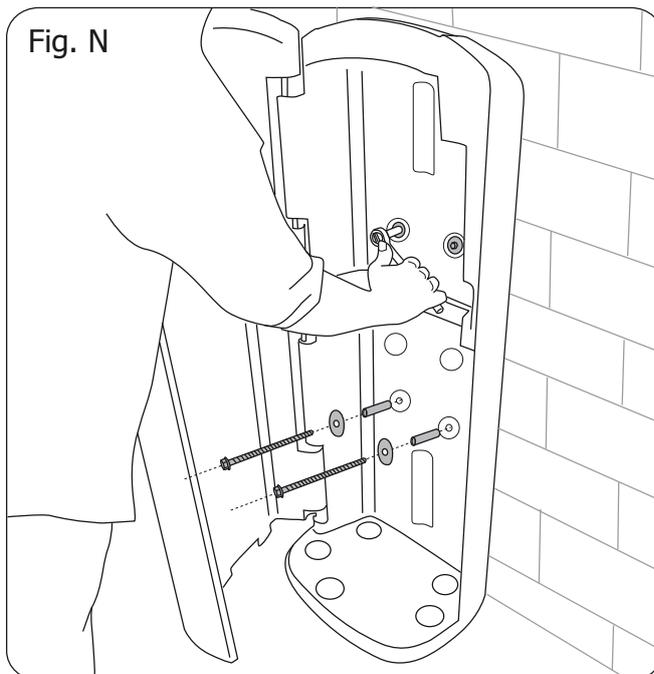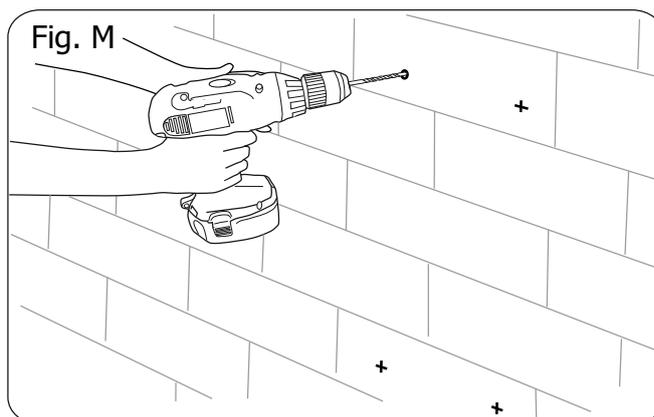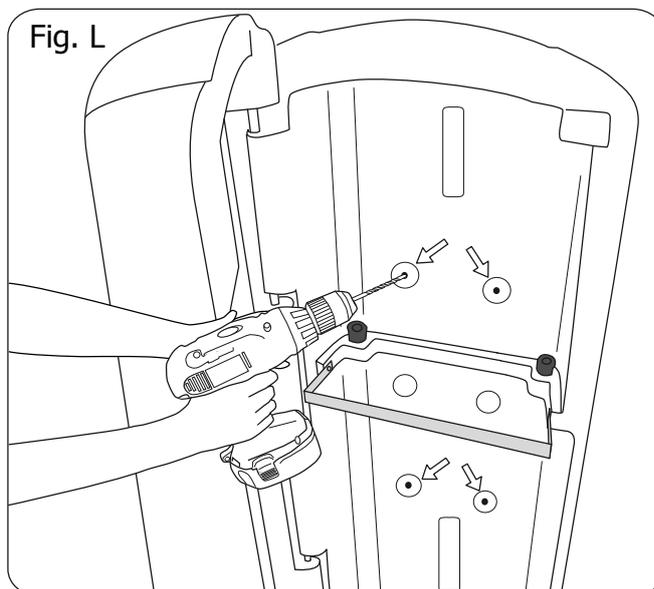

Glasdon y Retriever City son marcas registradas del Grupo Glasdon y filiales en Reino Unido y otros países.

- Sugerimos se siga un programa de mantenimiento basado en una inspección periódica. Recomendamos la reposición de componentes si es preciso.
- Repuestos disponibles, contacte con GLASDON.
- GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto.

Edición 1      09/2010      C000/0364 ES  
© 11/2015

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.



**Glasdon®**

Glasdon Europe Sarl  
Parc du Buisson  
2 Rue Des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul cedex  
FRANCIA  
Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)  
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)  
e-mail : info@glasdon-europe.com  
www.glasdon.com

HC558/56