
## TRIMLINE

## **VERSIÓN CUBIERTA**

## Instrucciones de montaje.

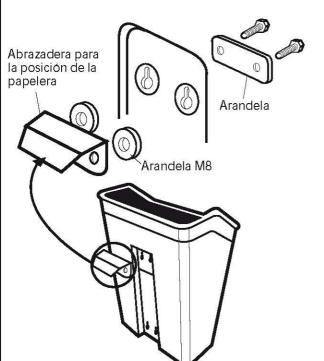

Para montar la tapa en una papelera fijada en un poste:

- Destornillar los 4 tornillos que sujetan la papelera al poste y quitar la papelera.
- Quitar las dos abrazaderas C y la cinta Tespa del poste.
- Proceder según se indica en las instrucciones de montaie.

Para montar la tapa en una papelera fijada a la pared:


- 1. Quitar la papelera y los tornillos de la pared.
- 2. Proceder según se indica en las instrucciones de montaje.

Instrucciones de montaje Alinear desde el interior la arandela con los agujeros.

 Insertar los dos tornillos hexagonales. Acoplar las dos arandelas M8 en la parte trasera de la papelera y fijar las abrazaderas asegurándose que las arandelas quedan centradas. Repetir los pasos para las abrazaderas inferiores.

2. Papelera fijada en un poste Pasar la cinta Tespa por la
tapa y por la columna
alrededor del poste.

2. Papelera fijada en la pared Atornillar la tapa y la
columna a la pared.
Marcar la posición de los 4
agujeros a través de la
columna y taladrar la pared
utilizando una broca
del no. 14 (7,0 mm).
Insertar los tacos y atornillar la
arandela con los 4 tornillos
del no. 12 que se adjuntan.

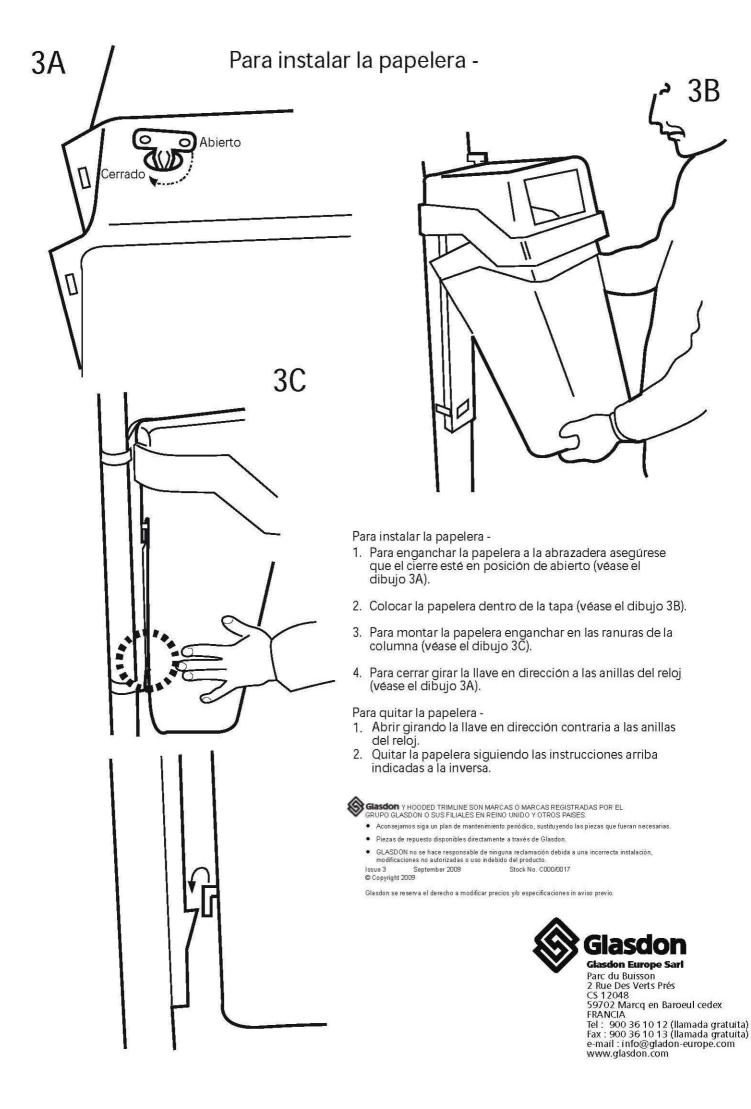

**3B**