


INSTRUCCIONES DE USO PARA EL DISPENSADOR DE BOLSAS RETRIEVER CITY


NOTA: Asegúrese por favor que todo el personal relacionado con la instalación del producto lea esta información.

OPERACIÓN:

APERTURA Y CIERRE DE LA UNIDAD:

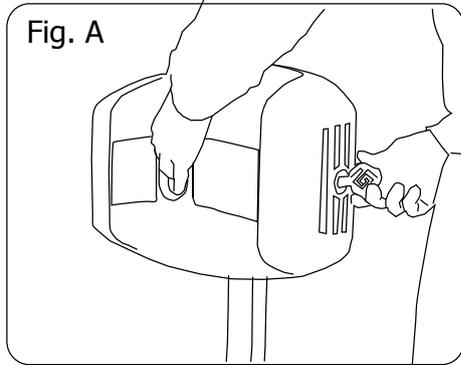



1. Introduzca la llave en la cerradura que se encuentra a la derecha de la unidad (Fig. A). Gire la llave en sentido contrario a las agujas de reloj.
2. Usando la llave como tirador, tire de la puerta para abrirla (Fig. B).
3. Para cerrar la unidad, simplemente empuje la puerta asegurándose que se apoya sobre la placa metálica posterior.
4. Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la unidad.

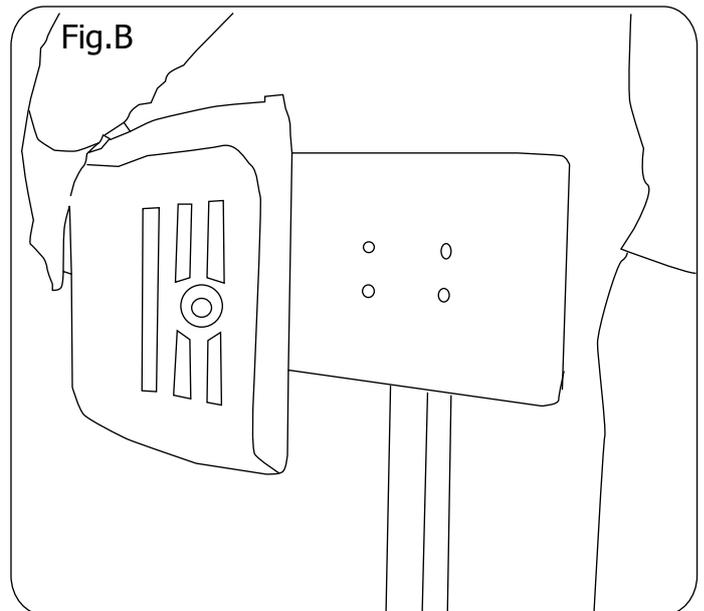

RELLENADO DEL DISPENSADOR:


1. Para rellenar el dispensador, tire hacia atrás del brazo de fijación del dispensador (Fig. C) y coloque las bolsas centradas sobre la parte redondeada.
2. 1. Libere el brazo del dispensador permitiendo que vuelva a su posición original y asegurándose que las bolsas permanecen en la misma posición (Fig. D).

NOTA: Si utiliza bolsas suministradas por Glasdon, retire la pestaña del paquete y coloque la apertura del paquete enfrentada con la del dispensador.

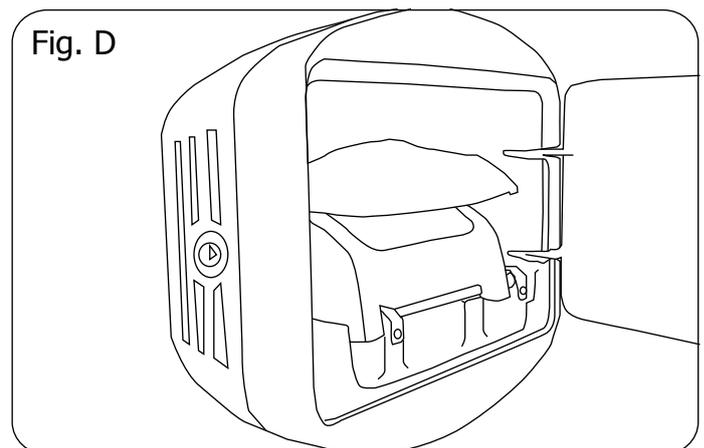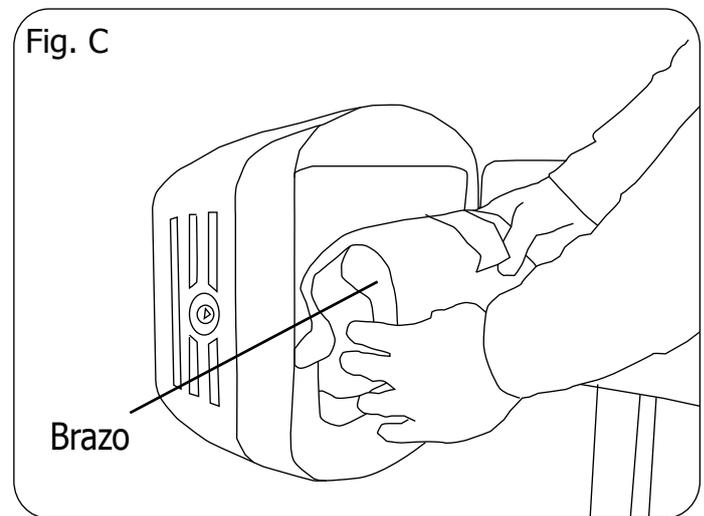

INSTALACIÓN: SOBRE PARED:

1. Mantenga el dispensador contra la pared a la altura a la que desee (la unidad debe estar nivelada) y marque los 4 agujeros.
2. Realice un taladro en las 4 marcas con una broca M6 (Fig. E) y una profundidad de 110mm.
3. Limpie los agujeros de polvo.
4. Inserte los tornillos (Elemento 1) y las arandelas (Elemento 3) a través de la placa trasera del dispensador en la pared (Fig. F). Apriete los tornillos con una llave 12mm. Fuerza 25Nm.

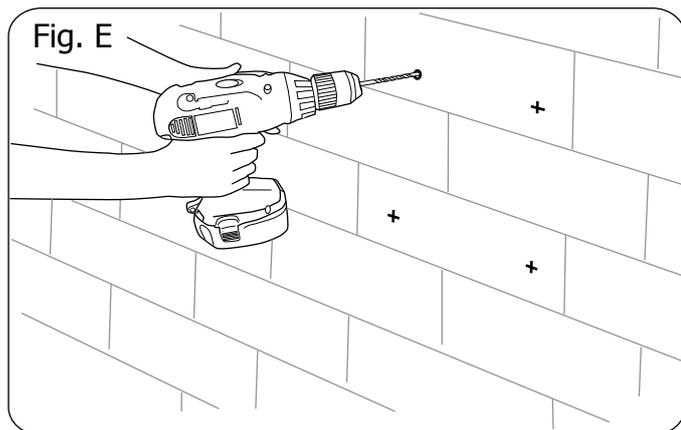


NOTA: Apto para usar en pared de cemento, ladrillo, hormigón o piedra. Cualquier otro tipo de pared requerirá el tipo de fijación apropiado y arandelas de 20mm.

CONTENIDO DEL KIT:

ELEMENTO 1	Tornillo M8 x 100mm	x4 uds.
ELEMENTO 3	Arandela M8 x 20mm	x4 uds.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Broca M6 para hormigón
Taladro eléctrico
Llave hexagonal 12mm
Llave Allen
Nivel

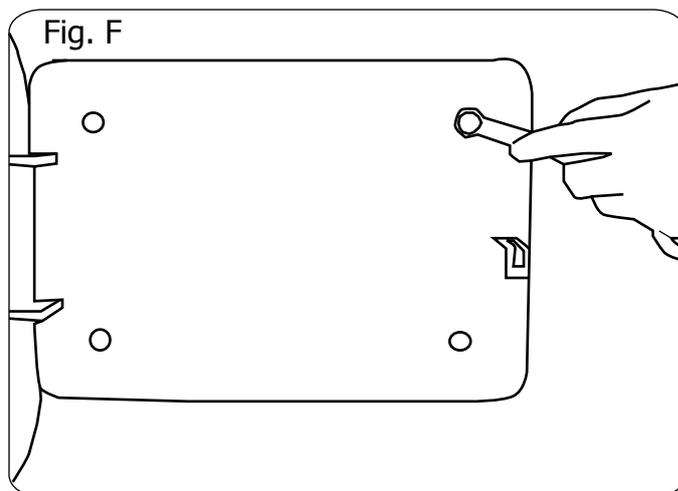

POSTE EXISTENTE:

1. Sitúe el herraje de fijación a poste o farola (Elemento 1) en la parte posterior del dispensador y alinee los agujeros (Fig. G).
2. 1. Inserte el tornillo (Elemento 2) en la arandela (Elemento 3), el herraje y la placa metálica del dispensador.
3. 1. Fije el conjunto utilizando la tuerca autoblocante desde el interior de la unidad.


Si utiliza flejes de fijación o abrazaderas de los modelos Tespa o Tamtorque suministrados por Glasdon, por favor siga las instrucciones de dicho kit. En caso contrario, siga las instrucciones del fabricante correspondiente.

CONTENIDO DEL KIT:

ELEMENTO 1	Herraje de fijación	x1 uds.
ELEMENTO 2	Tornillo M8 x 25mm	x4 uds.
ELEMENTO 3	Arandela M8 x 20mm	x8 uds.
ELEMENTO 4	Tuerca autoblocante M8	x4 uds.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave hexagonal 13mm
Llave Allen

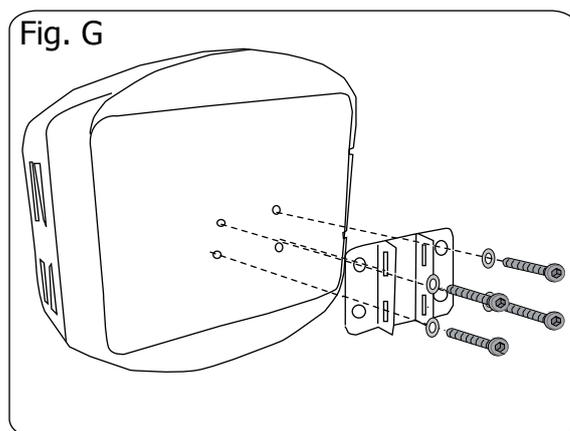

KIT POSTE CON TORNILLOS:

CONTENIDO DEL KIT:

ELEMENTO 1	Poste fijación tornillos	x1 uds.
ELEMENTO 2	Tornillo M10 x 100mm	x4 uds.
ELEMENTO 3	Tapón seguridad negro	x4 uds.
ELEMENTO 4	Tuerca autoblocante M8	x4 uds.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Broca M12 para hormigón
Taladro eléctrico
Llave de vaso 17mm
Martillo

1. Mantenga el poste vertical en la posición deseada y marque los 4 agujeros.
2. Realice los 4 agujeros con la broca M12, profundidad 110mm.
3. Retire el polvo de los agujeros.
4. Inserte los tornillos a través de la base del poste y en los agujeros. Apriete con una llave 17MM (Fig. H).
5. Finalmente coloque los tapones en los tornillos golpeando suavemente con un martillo (Fig. I) para proteger de la intemperie.

(Por favor continúe leyendo para el ensamblaje del dispensador al poste.)

ENSAMBLAJE DEL DISPENSADOR AL POSTE:

CONTENIDO DEL KIT:

ELEMENTO 1	Tornillo M8 x 25mm	x4 uds.
ELEMENTO 2	Arandela M8 x 20mm	x8 uds.
ELEMENTO 3	Tuerca autoblocante M8	x4 uds.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave hexagonal 13mm
Llave Allen 6mm (Incluida)

1. Posicione el dispensador alineado con los agujeros del poste.
2. Inserte el tornillo (Elemento 1) en la arandela (Elemento 2) a través de los agujeros de la parte posterior del poste y de la placa posterior del dispensador (Fig. J).
3. Fije el conjunto desde la parte interior del dispensador con una abrazadera (Elemento 3) y una tuerca autoblocante (Elemento 4) en cada tornillo.
4. Apriete utilizando la llave Allen 6mm y la llave hexagonal 12mm.

KIT FIJACIÓN POSTE EMBUTIDO:

CONTENIDO DEL KIT:

ELEMENTO 1	Poste extendido	x1 uds.
------------	-----------------	---------

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Equipo de excavación (pico, pala, rastrillo, etc.)
Nivel

1. Excave un agujero de una profundidad de aproximadamente 460mm y 300 x 300mm.
 2. Coloque el poste en el agujero y rellene el agujero hasta el nivel de superficie con cemento. (Glasdon recomienda cemento rápido).
 3. Utilizando el nivel, asegúrese de la verticalidad del poste.
- Vea instrucciones anteriores para la fijación del dispensador al poste.

Fig. H


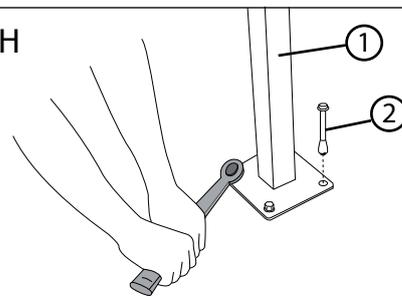


Fig. I

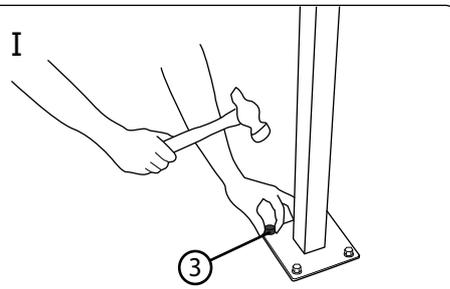

NOTA: Recomendamos que el poste sea instalado sobre cemento. Si va a cementar el lugar de colocación, recomendamos unas dimensiones para el dado de cemento de 400 x 400 x 300mm de profundidad.

Fig. J



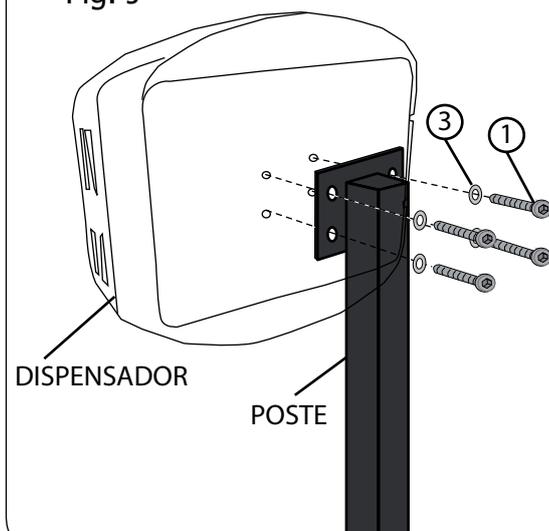


Fig. K

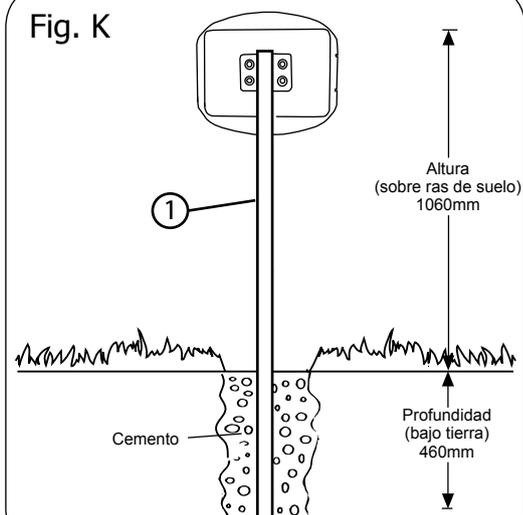

FIJACIÓN A POSTE SIN OBRA:

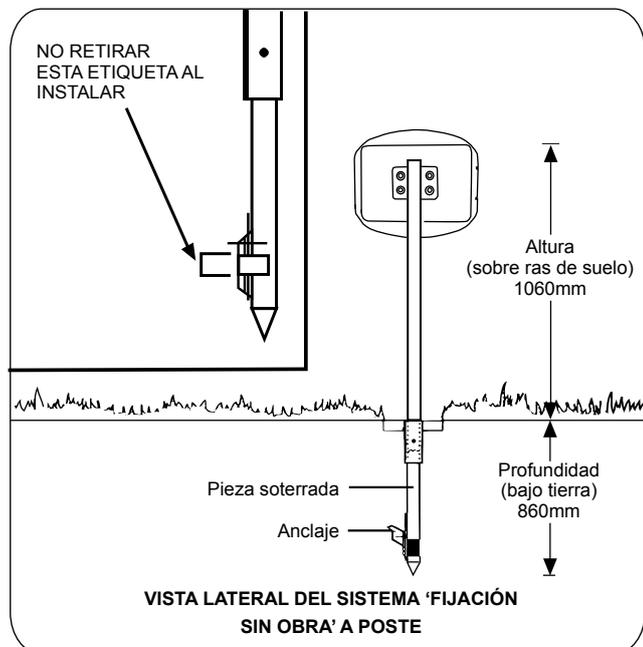





1. Apoye la pica en el terreno en posición vertical y coloque el protector de instalación (Fig. L).

NOTA: En terreno no muy blando, la ayuda por parte de otro operario puede ser requerida. Golpee con la maza la pieza hasta que el extremo superior alcance el nivel del terreno. Retire el protector y guárdelo para un uso posterior.

2. Atornille el bloque metálico rectangular en el extremo de la herramienta de apriete. (Fig. M) Inserte la pieza especial suministrada en el hueco de la que queda bajo tierra y gire en sentido de las agujas del reloj (Fig. N).
3. Cuando la flecha roja de la herramienta de apriete alcanza el nivel del suelo, el sistema ha quedado bloqueado. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para liberarla. Extraiga la herramienta y guárdela para un uso posterior (Fig. O).
4. Compacte o retire la tierra alrededor del sistema de fijación para que los agujeros queden visibles.

Alinee los agujeros del sistema y el poste e inserte el poste en el que fijará el dispensador. Asegúrese que la orientación es la correcta. Coloque el tornillo y apriete manualmente en la tuerca fija. Apriete con la llave definitivamente. Añada tierra alrededor del sistema hasta cubrirlo.

5. 1. Cuando el sistema de fijación y el poste se hayan instalado, puede proceder a la colocación del dispensador, siga los pasos en la página 3.

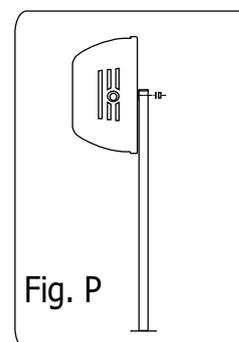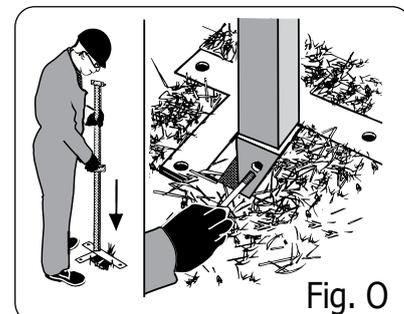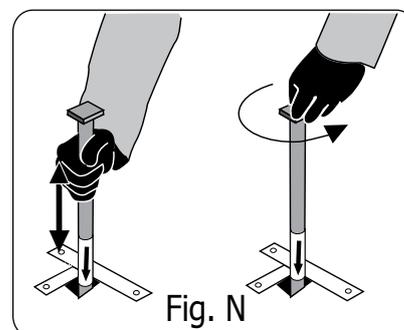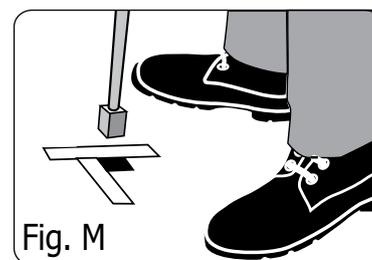

 **Glasdon** Y RETRIEVER CITY SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

Repuestos disponibles, contacte con GLASDON.

GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto

Issue 1 June 2011

© Copyright 2011

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.

 **Glasdon**[®]
Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)

Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)

e-mail: info@glasdon-europe.com

web: www.glasdon.com

HA059/99